Newsmy

S600

Benutzerhandbuch

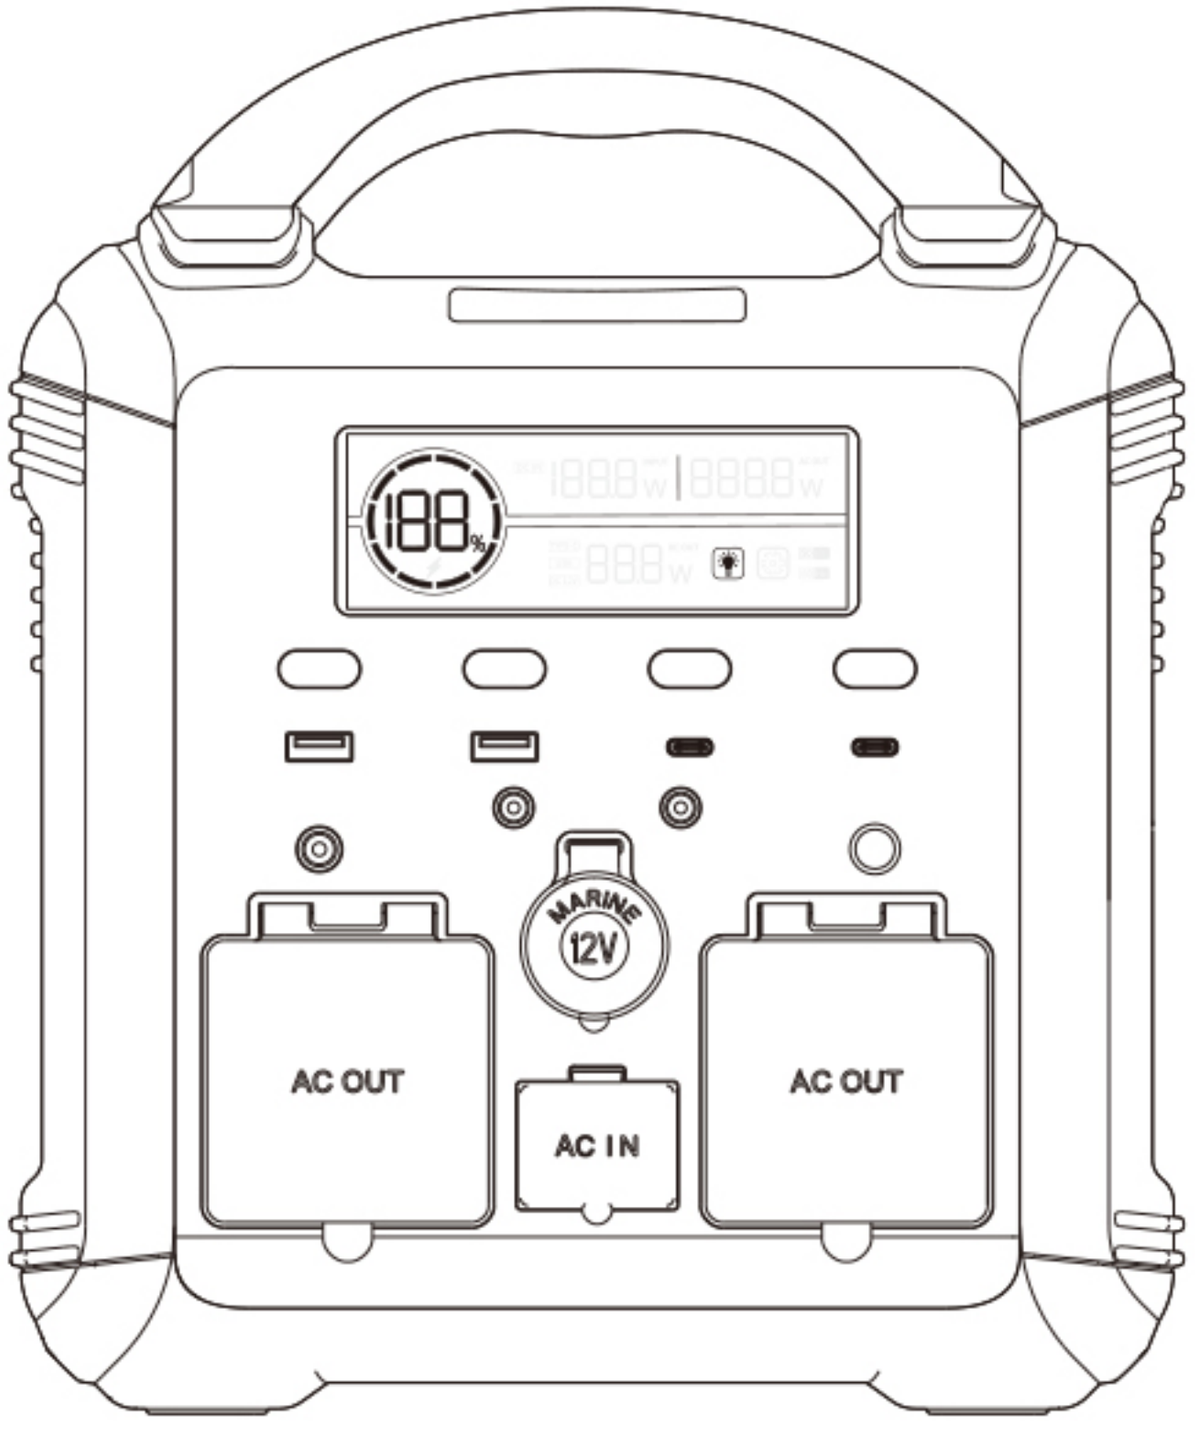

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, folgen Sie den Anweisungen im Handbuch und verwenden Sie das Produkt korrekt, damit Sie sich schnell und bequem mit dem Produkt vertraut machen können!

⚠ Wichtiger Hinweis

Die Spezifikationen und Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz.
Dieses Produkt ist nur für den Notfallgebrauch bestimmt und kann die standardmäßige.
Wechselstromversorgung für Haushaltsgeräte oder digitale Produkte nicht ersetzen.
Die Steckdosen und Netzadapter können je nach Standort des Kunden unterschiedlich sein.

Bitte verwenden Sie das S600 innerhalb seines Betriebstemperaturbereichs.
Die Verwendung des S600 außerhalb seines optimalen Temperaturbereichs kann das Gerät über seine sicheren Grenzen hinaus belasten.
Tauchen Sie das S600 nicht in Wasser. Es ist nicht wasserdicht, und dies würde Ihre Garantie ungültig machen.
Bitte stellen Sie das S600 aufrecht auf und blockieren Sie während des Betriebs nicht den Lüfter.

Important

Was Sie über LMFP (LiMnxFe1-xPO4) Batterien wissen sollten?

LMFP-Batterien haben eine extrem lange Lebensdauer und überlegene Sicherheit, mit einer Lebensdauer von 2.500 Zyklen, was 4-6 Mal länger ist als bei anderen Lithium-Ionen-Batterien.
Die ausgezeichnete thermische und chemische Stabilität macht LMFP-Batterien sicherer als andere Lithium-Ionen-Batterien. Darüber hinaus haben LMFP-Batterien einen geringeren Kapazitätsverlust als Lithium-Ionen-Batterien, was sie besser für den Einsatz bei hohen Frequenzen geeignet macht.
Es sollte beachtet werden, dass sich eine LMFP-Batterie nach längerer Nichtbenutzung automatisch in einen Ruhezustand versetzt. In diesem Zustand ist die Kapazität der Batterie deutlich niedriger als die tatsächliche Kapazität, weshalb Sie beim ersten Gebrauch des Produkts nach Erhalt möglicherweise eine schnelle Entladung der Batterie feststellen werden. Dies stellt keinen Schaden an der Batterie dar, sondern ist ein normaler Zustand, der bei allen LMFP-Batterien auftreten kann.
Seien Sie versichert, dass LMFP-Batterien leicht aktiviert werden können. Nach nur 3-5 normalen Lade- und Entladezyklen wird die Batterie aktiviert und kehrt zur normalen Kapazität zurück. Wenn Sie also beim ersten Gebrauch des Produkts eine schnelle Entladung feststellen, laden Sie es bitte vollständig auf und versuchen Sie es erneut.

Aufgrund dieser Eigenschaft der LMFP-Batterien empfehlen wir, das Produkt alle zwei bis drei Monate aufzuladen, auch wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Produktdetails

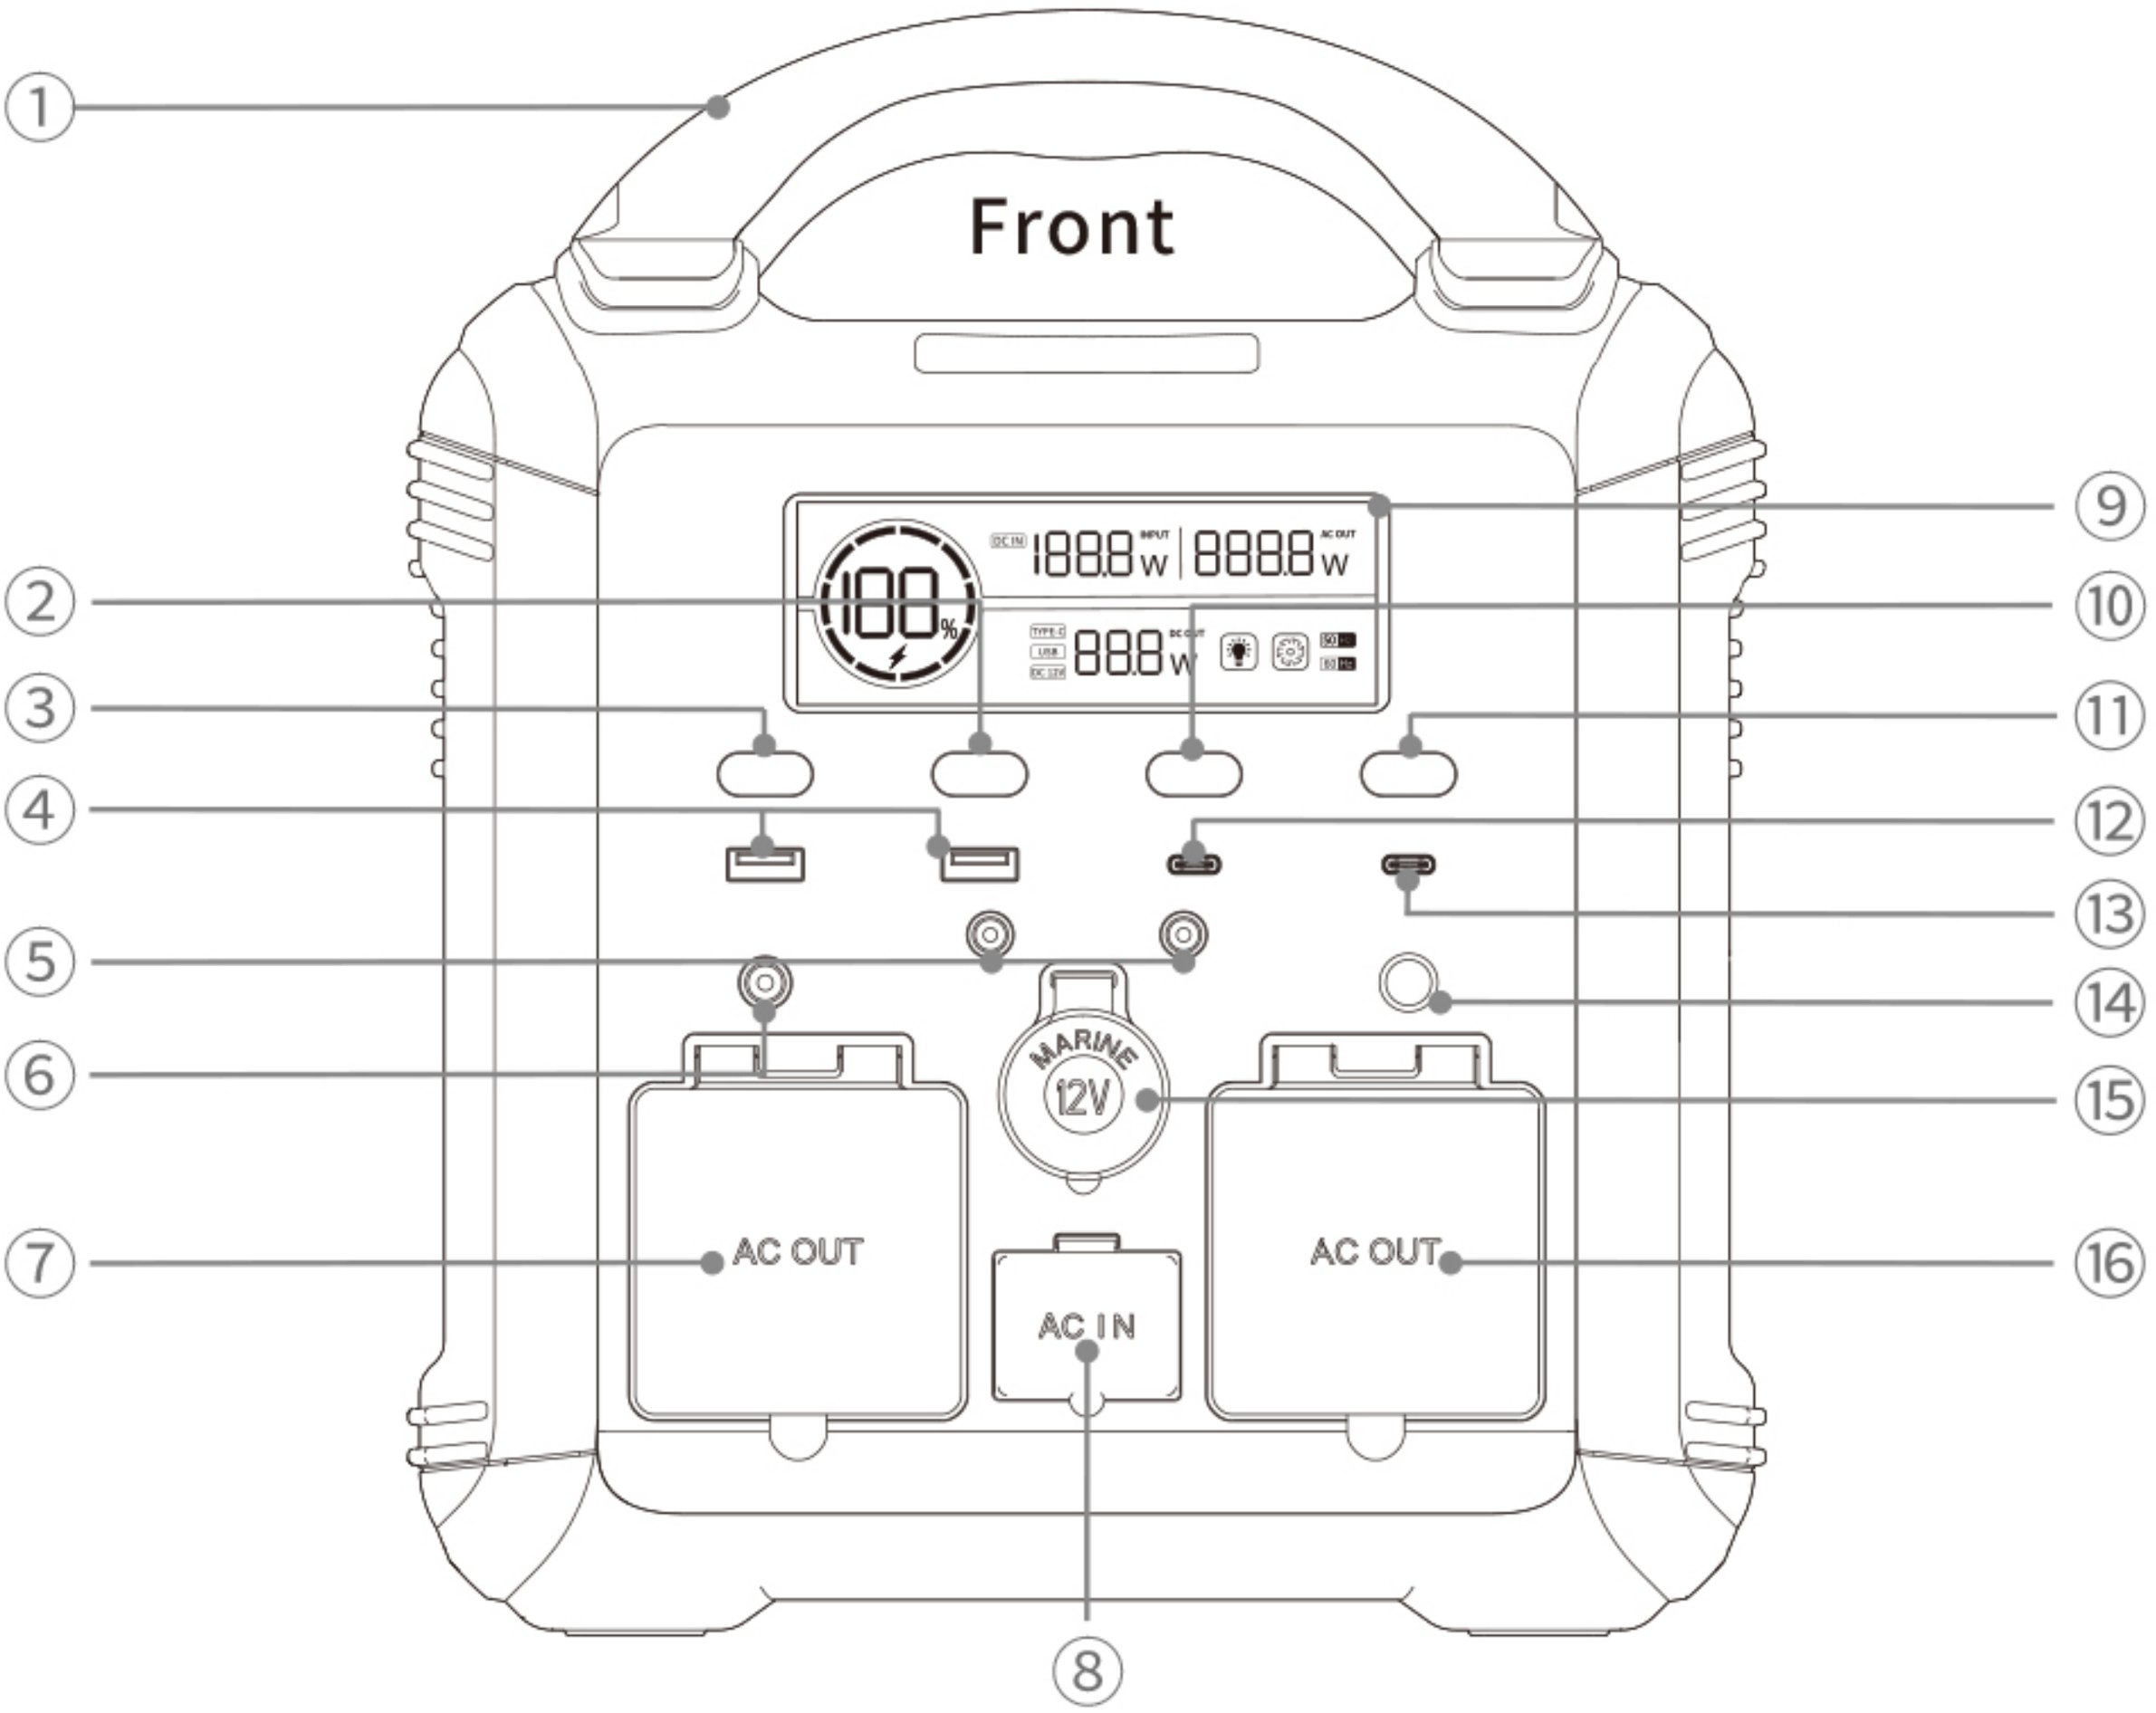

①	Griff	⑨	LED-Display
②	DC-Taste	⑩	USB-Taste
③	AC-Taste	⑪	LED-Lampen-Taste
④	USB-Ausgang	⑫	Type-C 1 Ausgang
⑤	DC-Ausgang	⑬	Type-C 2 Ausgang
⑥	DC-Eingang	⑭	Ein/Aus-Taste
⑦	AC-Ausgang	⑮	Auto -Ladegerät
⑧	AC-Eingang	⑯	AC-Ausgang

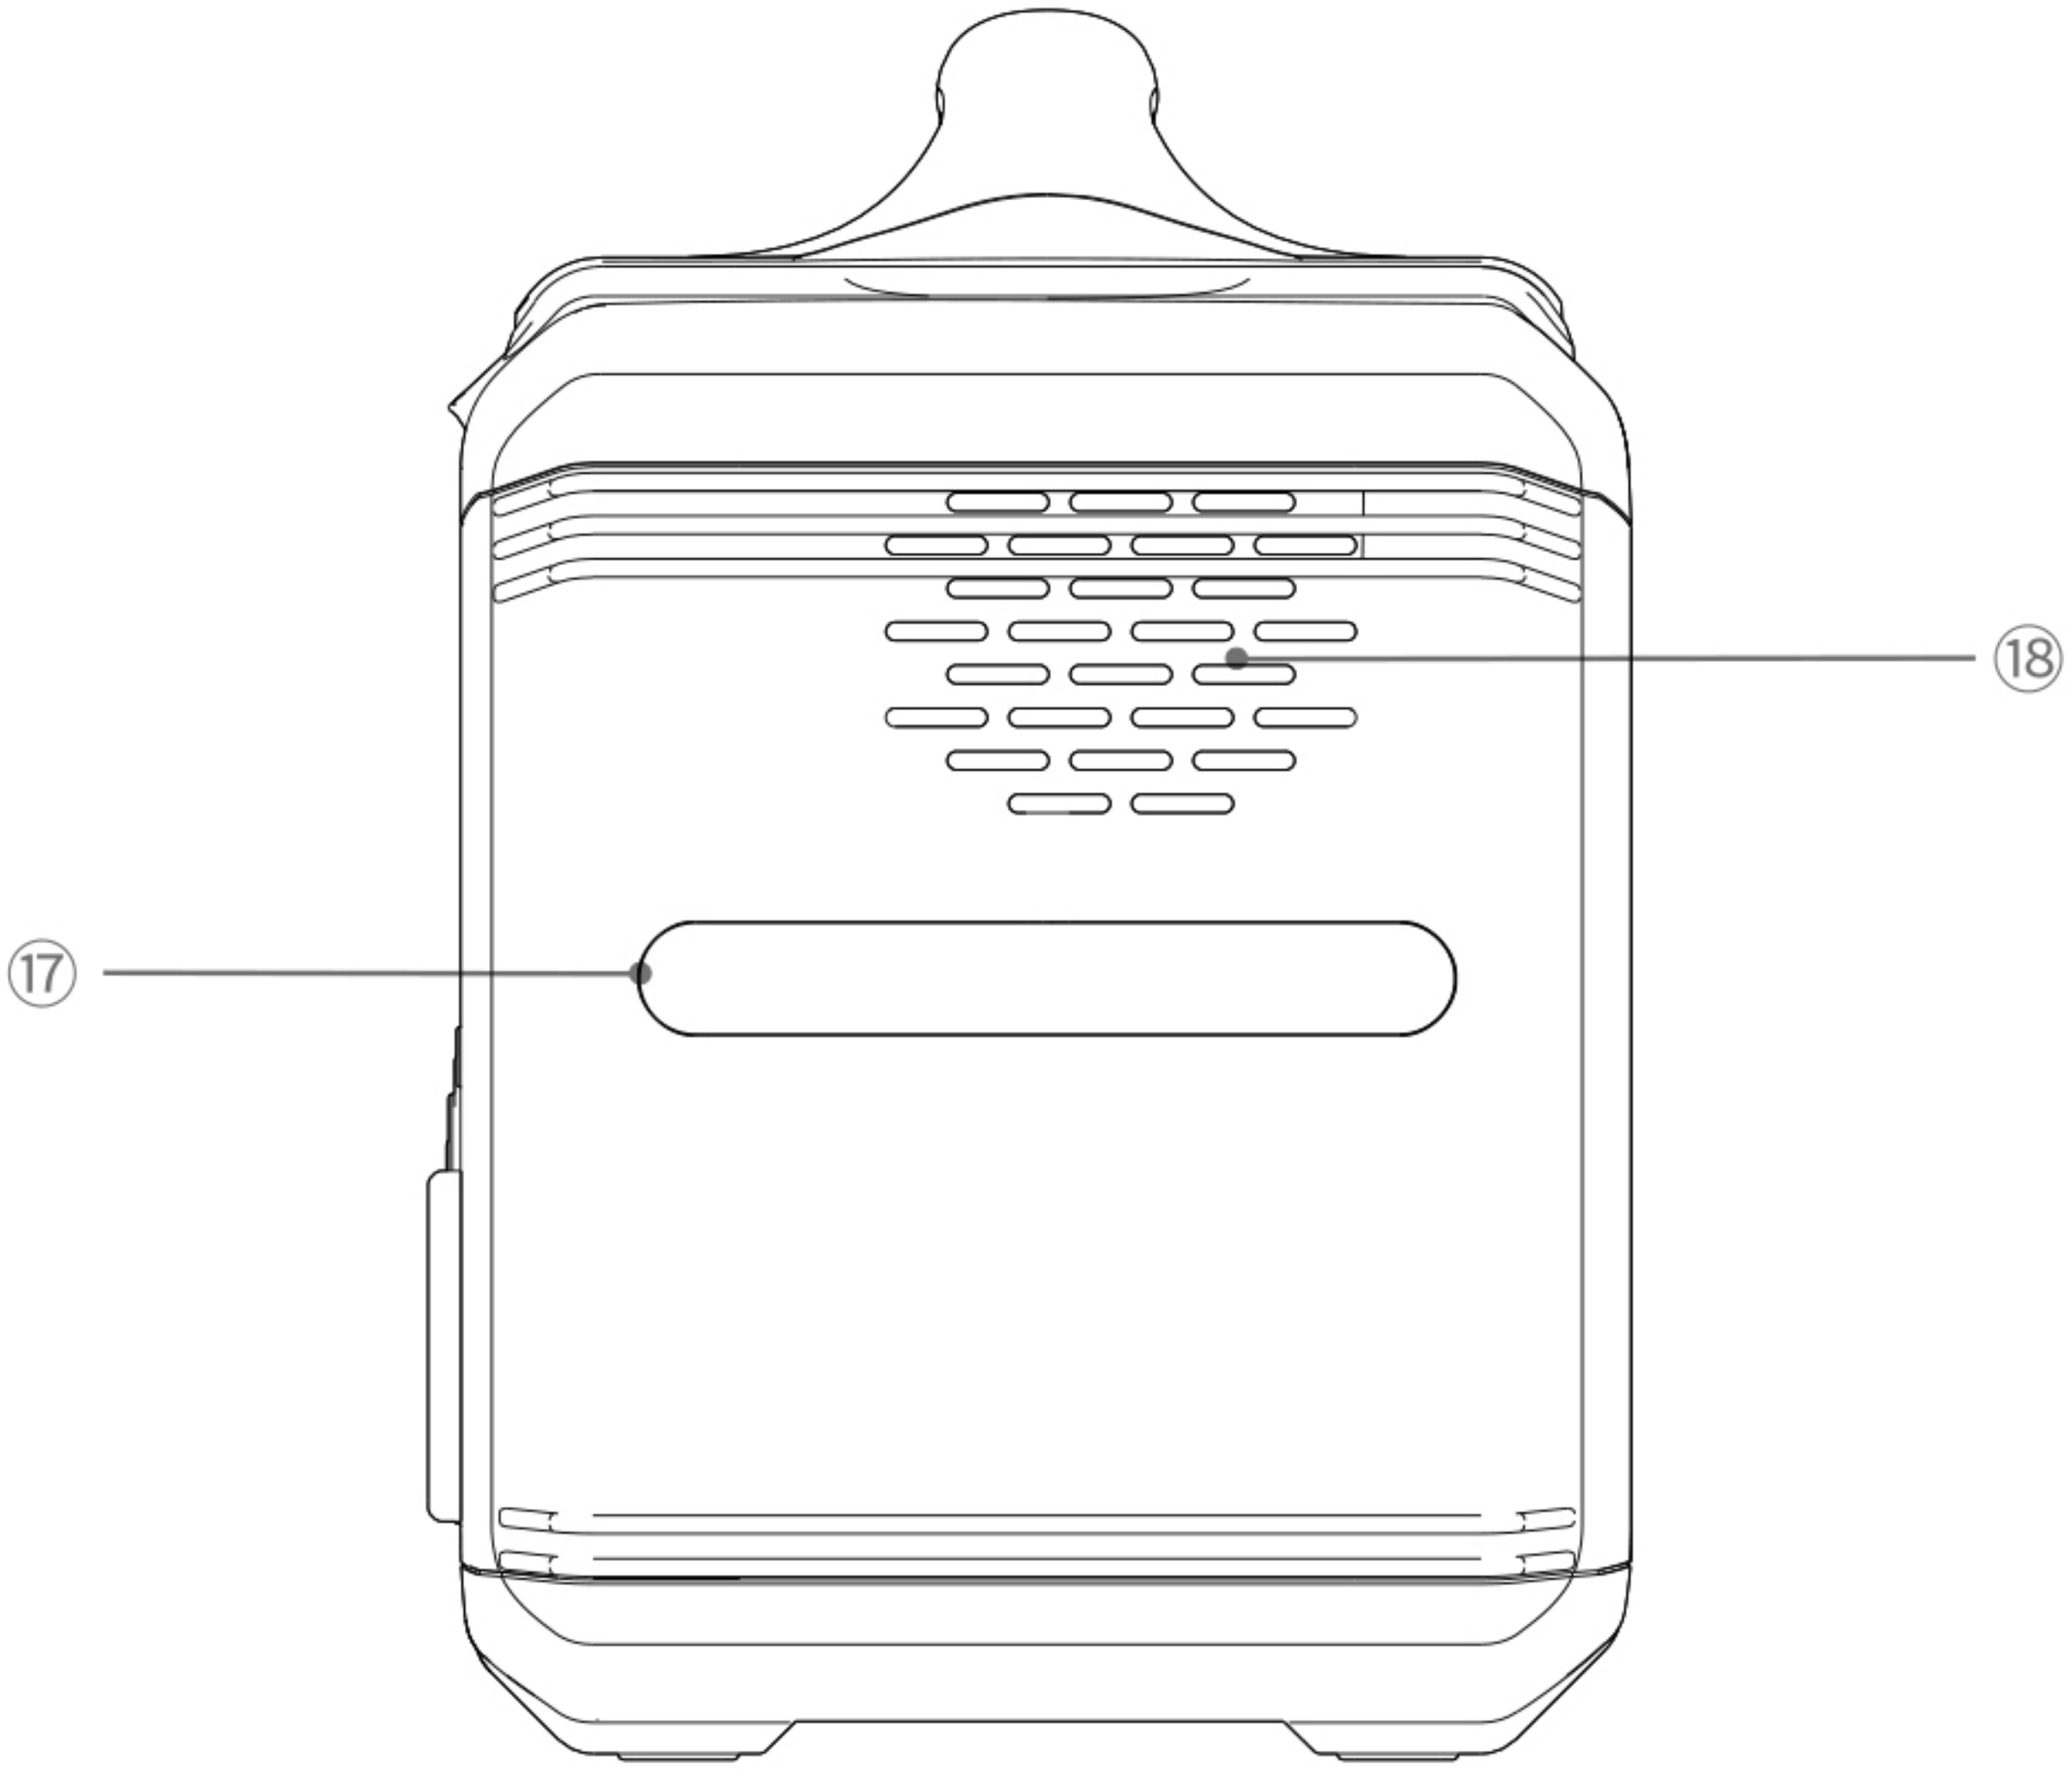

⑰	LED -Lampe	⑱	Fanloch

Funktionale Merkmale des Produkts

1. Das Produkt verfügt über eine große Batteriekapazität, kompakte Größe, geringes Gewicht, ist leicht zu transportieren und kann flexibel in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden.



Reisen



Camping



Outdoor Abenteuer

2. Das Produkt verfügt über eine AC-Ausgangsfunktion, die Notstrom für Ventilatoren, Mini-Kühlschränke, Glühbirnen, Reiskocher usw. bereitstellen kann.



Ventilator



Mini Reiskocher



Glühbirne

3. Das Produkt verfügt über eine DC-Ausgangsfunktion, mit der Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras, Laptops usw. aufgeladen werden können. Das Produkt hat mehrere DC-Ausgangsschnittstellen, die es ermöglichen, mehrere digitale Produkte gleichzeitig aufzuladen.



Laptops



Tablets



Telefone

4. Das Produkt verfügt über eine LED-Beleuchtungsfunktion, verwendet hochhelle LEDs, ist robust und langlebig und stellt eine notwendige Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten dar. Die LED-Lichter bieten eine hochhelle Beleuchtung, Helligkeitsregelung, Blitz, SOS-Signal und weitere Modi.



Sicherheit in der Anwendung



Notbeleuchtung



Außenenergie

Anwendungsrichtlinien

1. Inbetriebnahme

Drücken Sie die „Ein/Aus-Taste“ für 2 Sekunden, um das Produkt zu starten. Das LED-Display wird aufleuchten und die aktuelle Leistung sowie den Ausgang anzeigen. Der Ventilator führt einen Selbsttest durch, zeigt das Ventilator-Symbol an und schaltet sich nach 3 Sekunden automatisch aus.

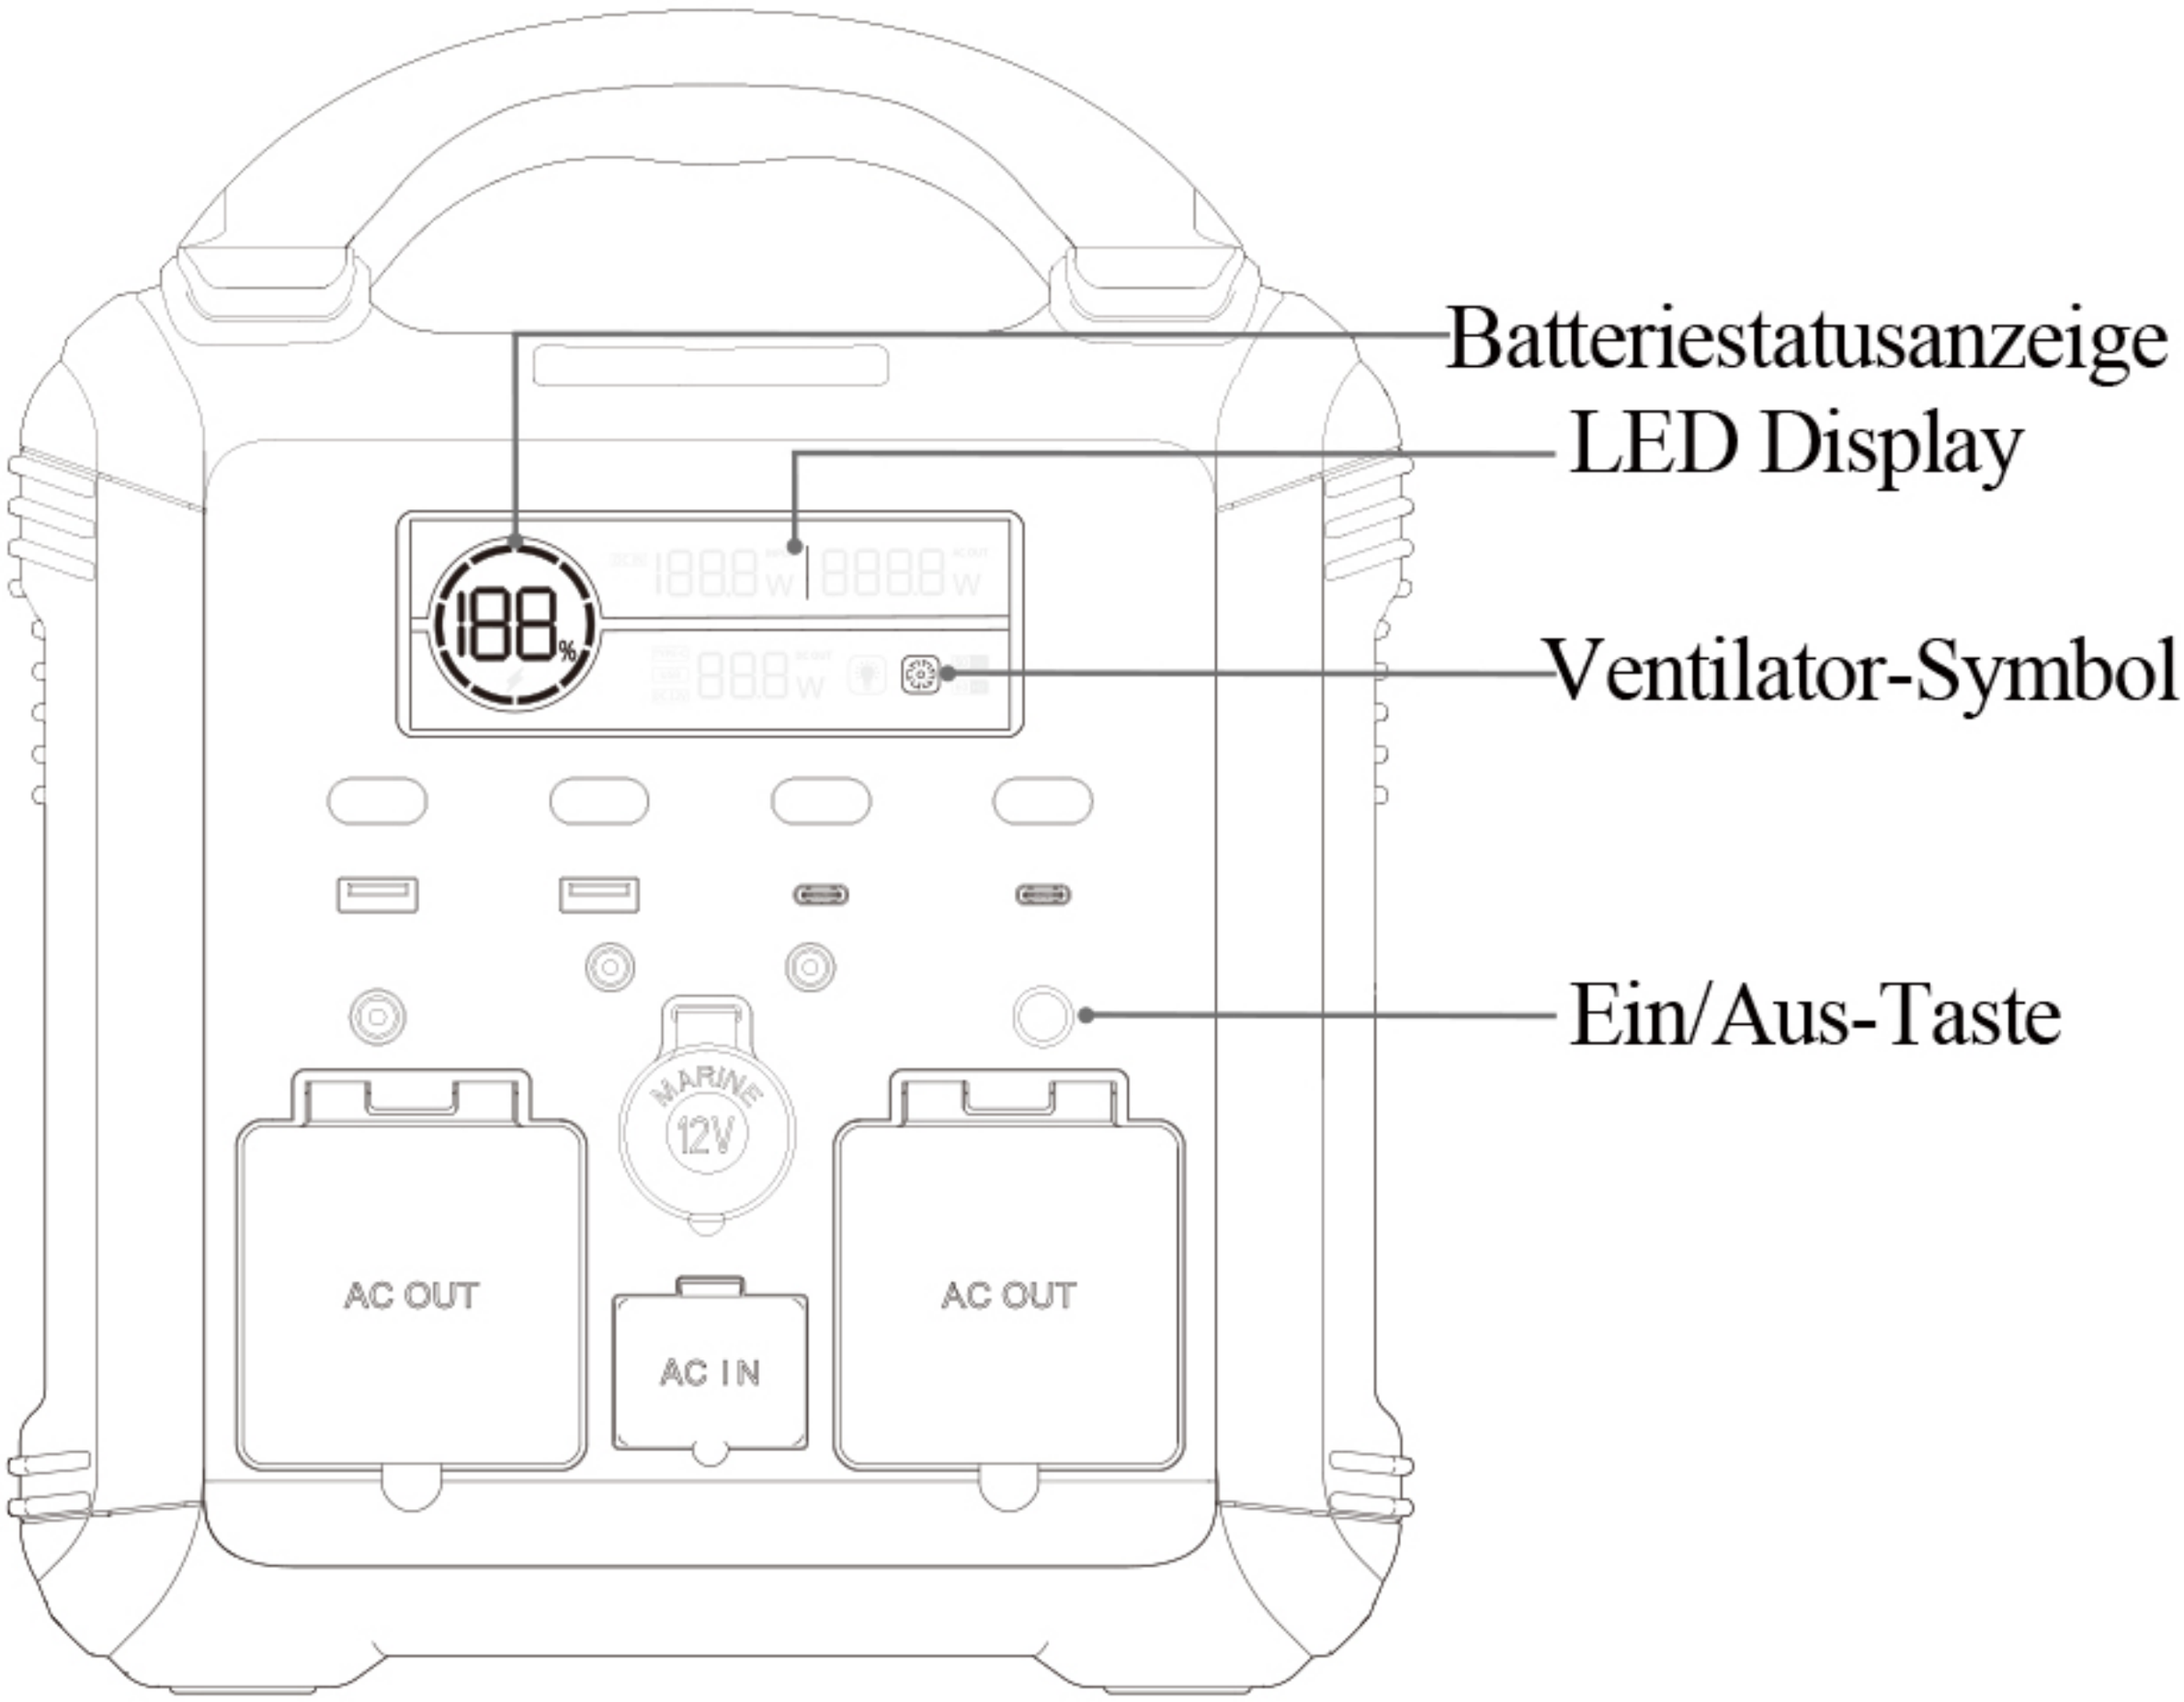

2. LED-Beleuchtung

Nachdem das Produkt eingeschaltet wurde, drücken Sie die „LED-Lampe“-Taste kurz, um die LED-Beleuchtung dauerhaft einzuschalten. Wenn die LED-Beleuchtung dauerhaft eingeschaltet ist, halten Sie die „LED-Lampe“-Taste gedrückt, um die Helligkeit anzupassen. Ein kurzer Druck wechselt den Lichtmodus (immer an, schwaches Licht, SOS, Blitz, aus).

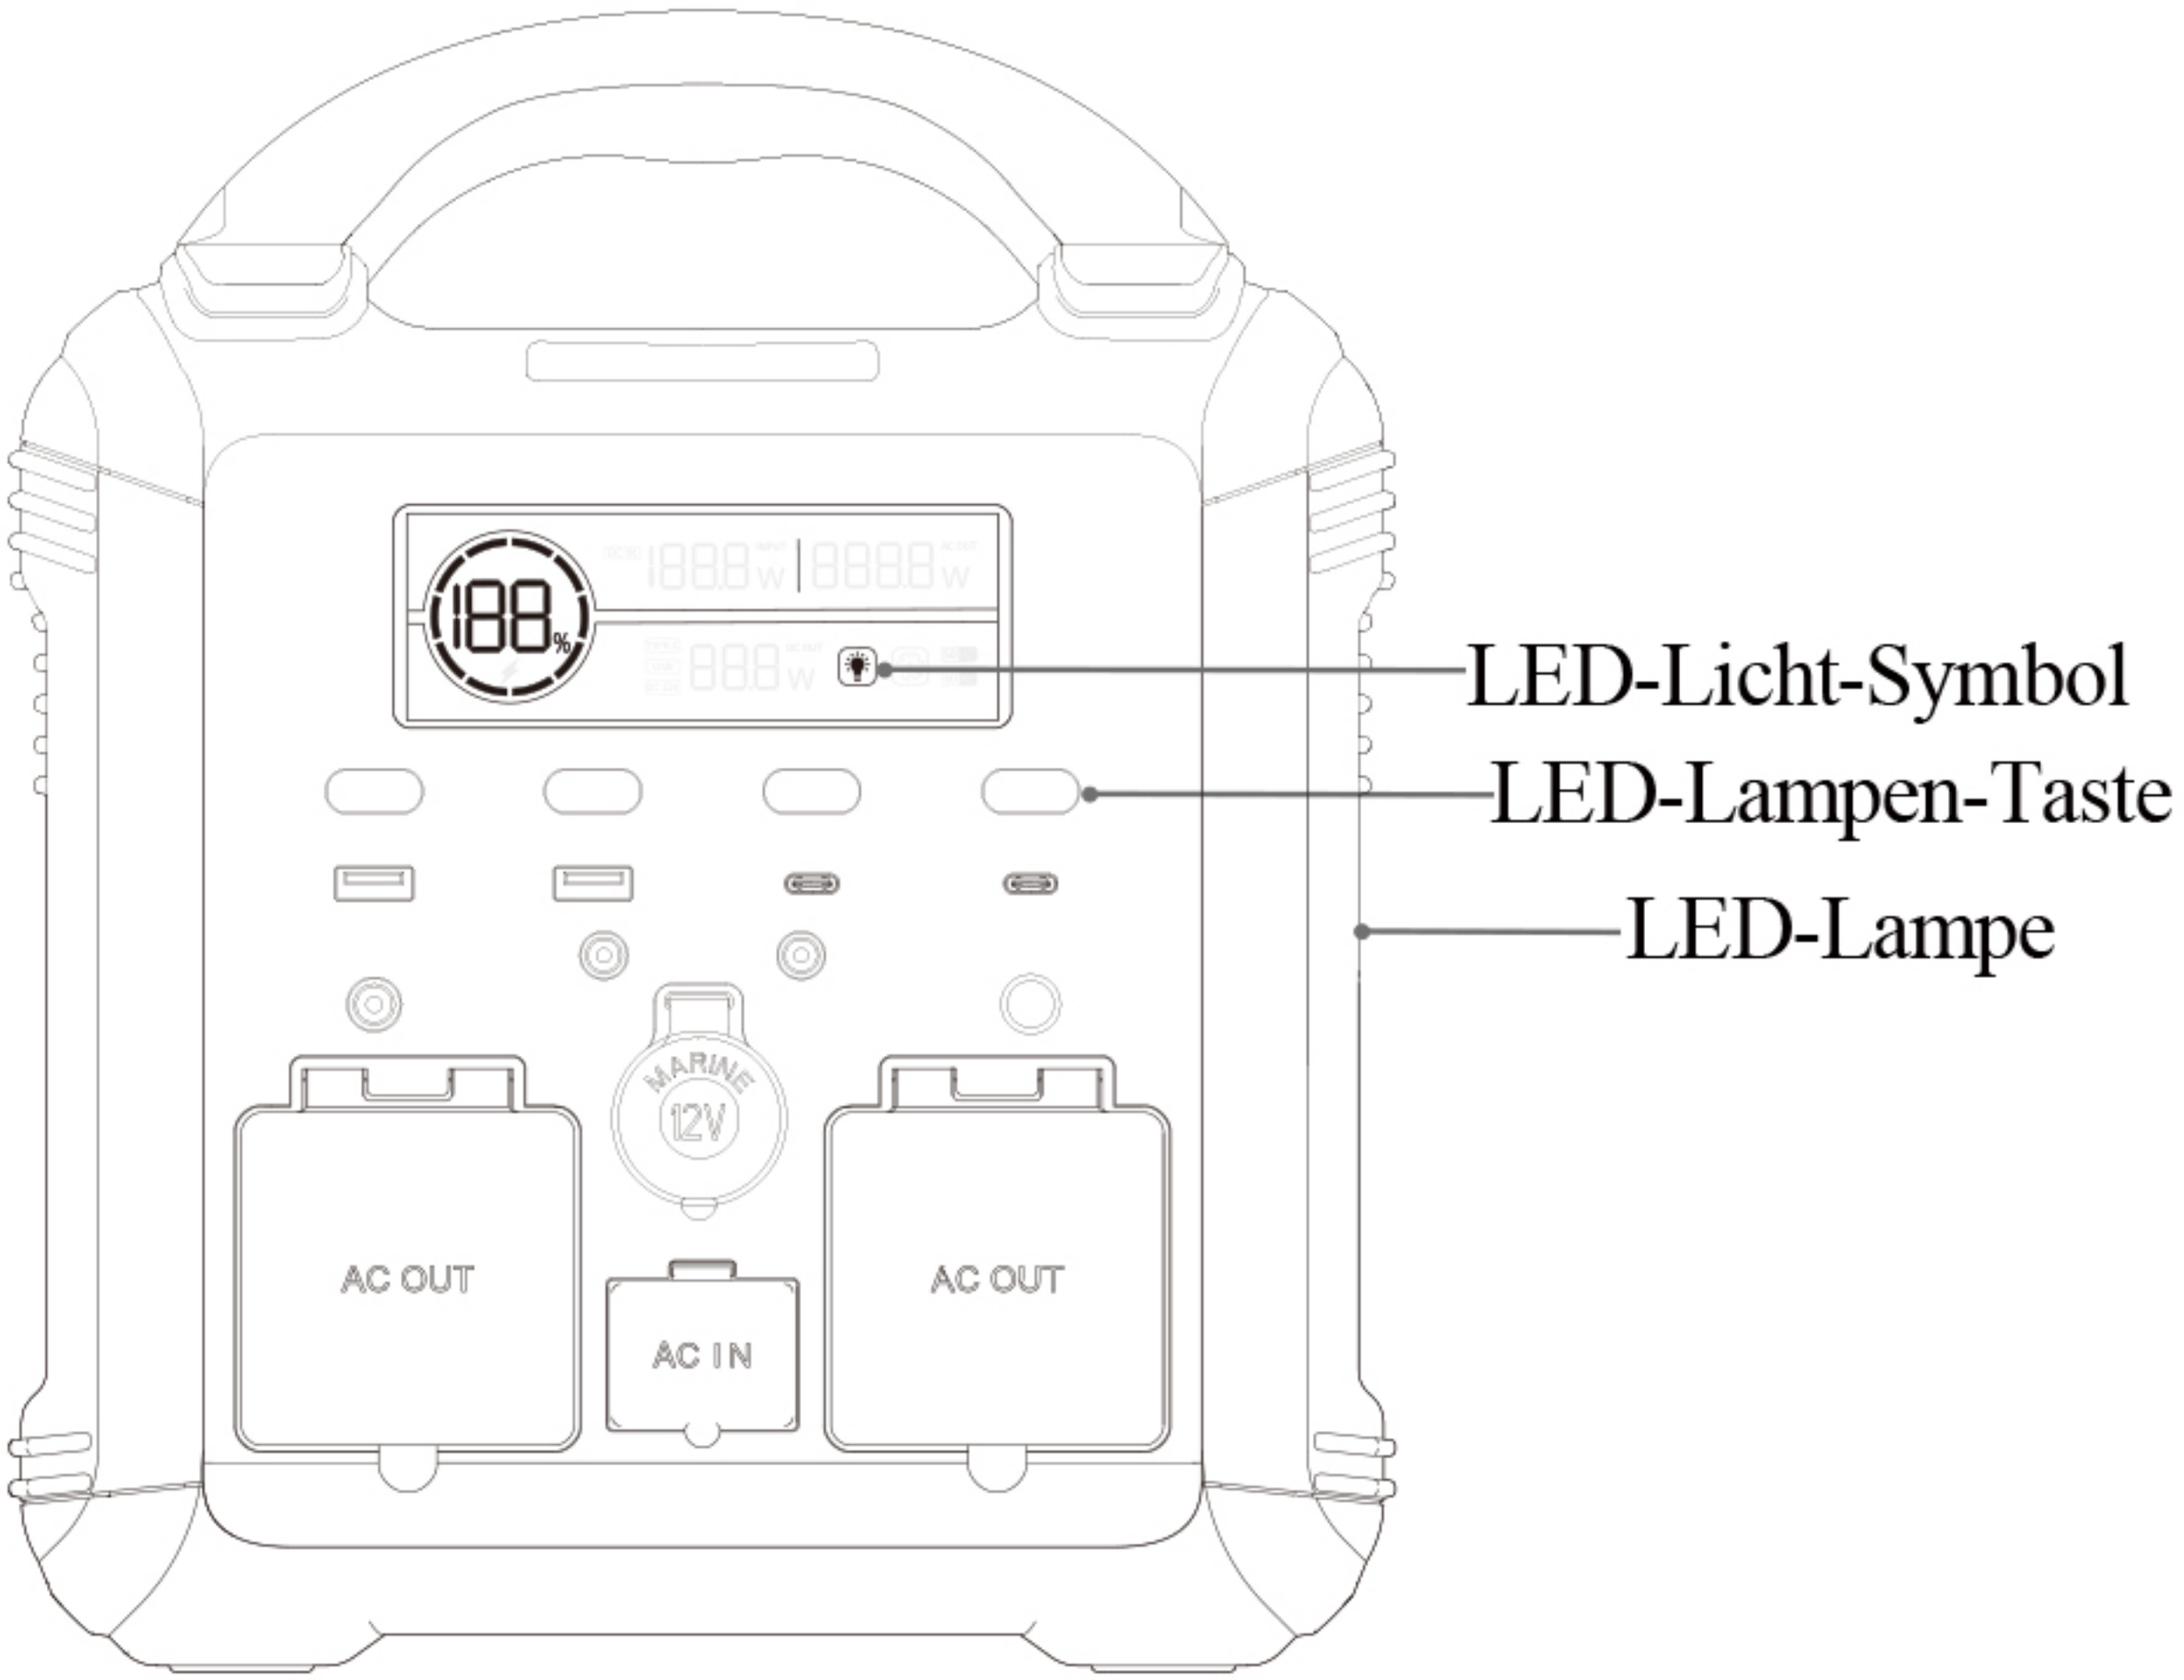

3. USB-Ausgang

1) Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, drücken Sie kurz die „USB-Taste“, um die USB-Ausgangsfunktion zu aktivieren. Das Type-C-Symbol, das USB-Symbol und das Ausgangsleistungssymbol auf dem Bildschirm leuchten auf.
2) Durch die korrekte Verbindung des digitalen Produkts mit dem Gerät über das entsprechende Kabel können Sie Ihr digitales Produkt aufladen, und der entsprechende Leistungswert wird angezeigt.
3) Wenn Sie Ihre digitalen Produkte gleichzeitig über mehrere Ausgangsschnittstellen aufladen, wird die Gesamtleistung auf dem Display angezeigt.

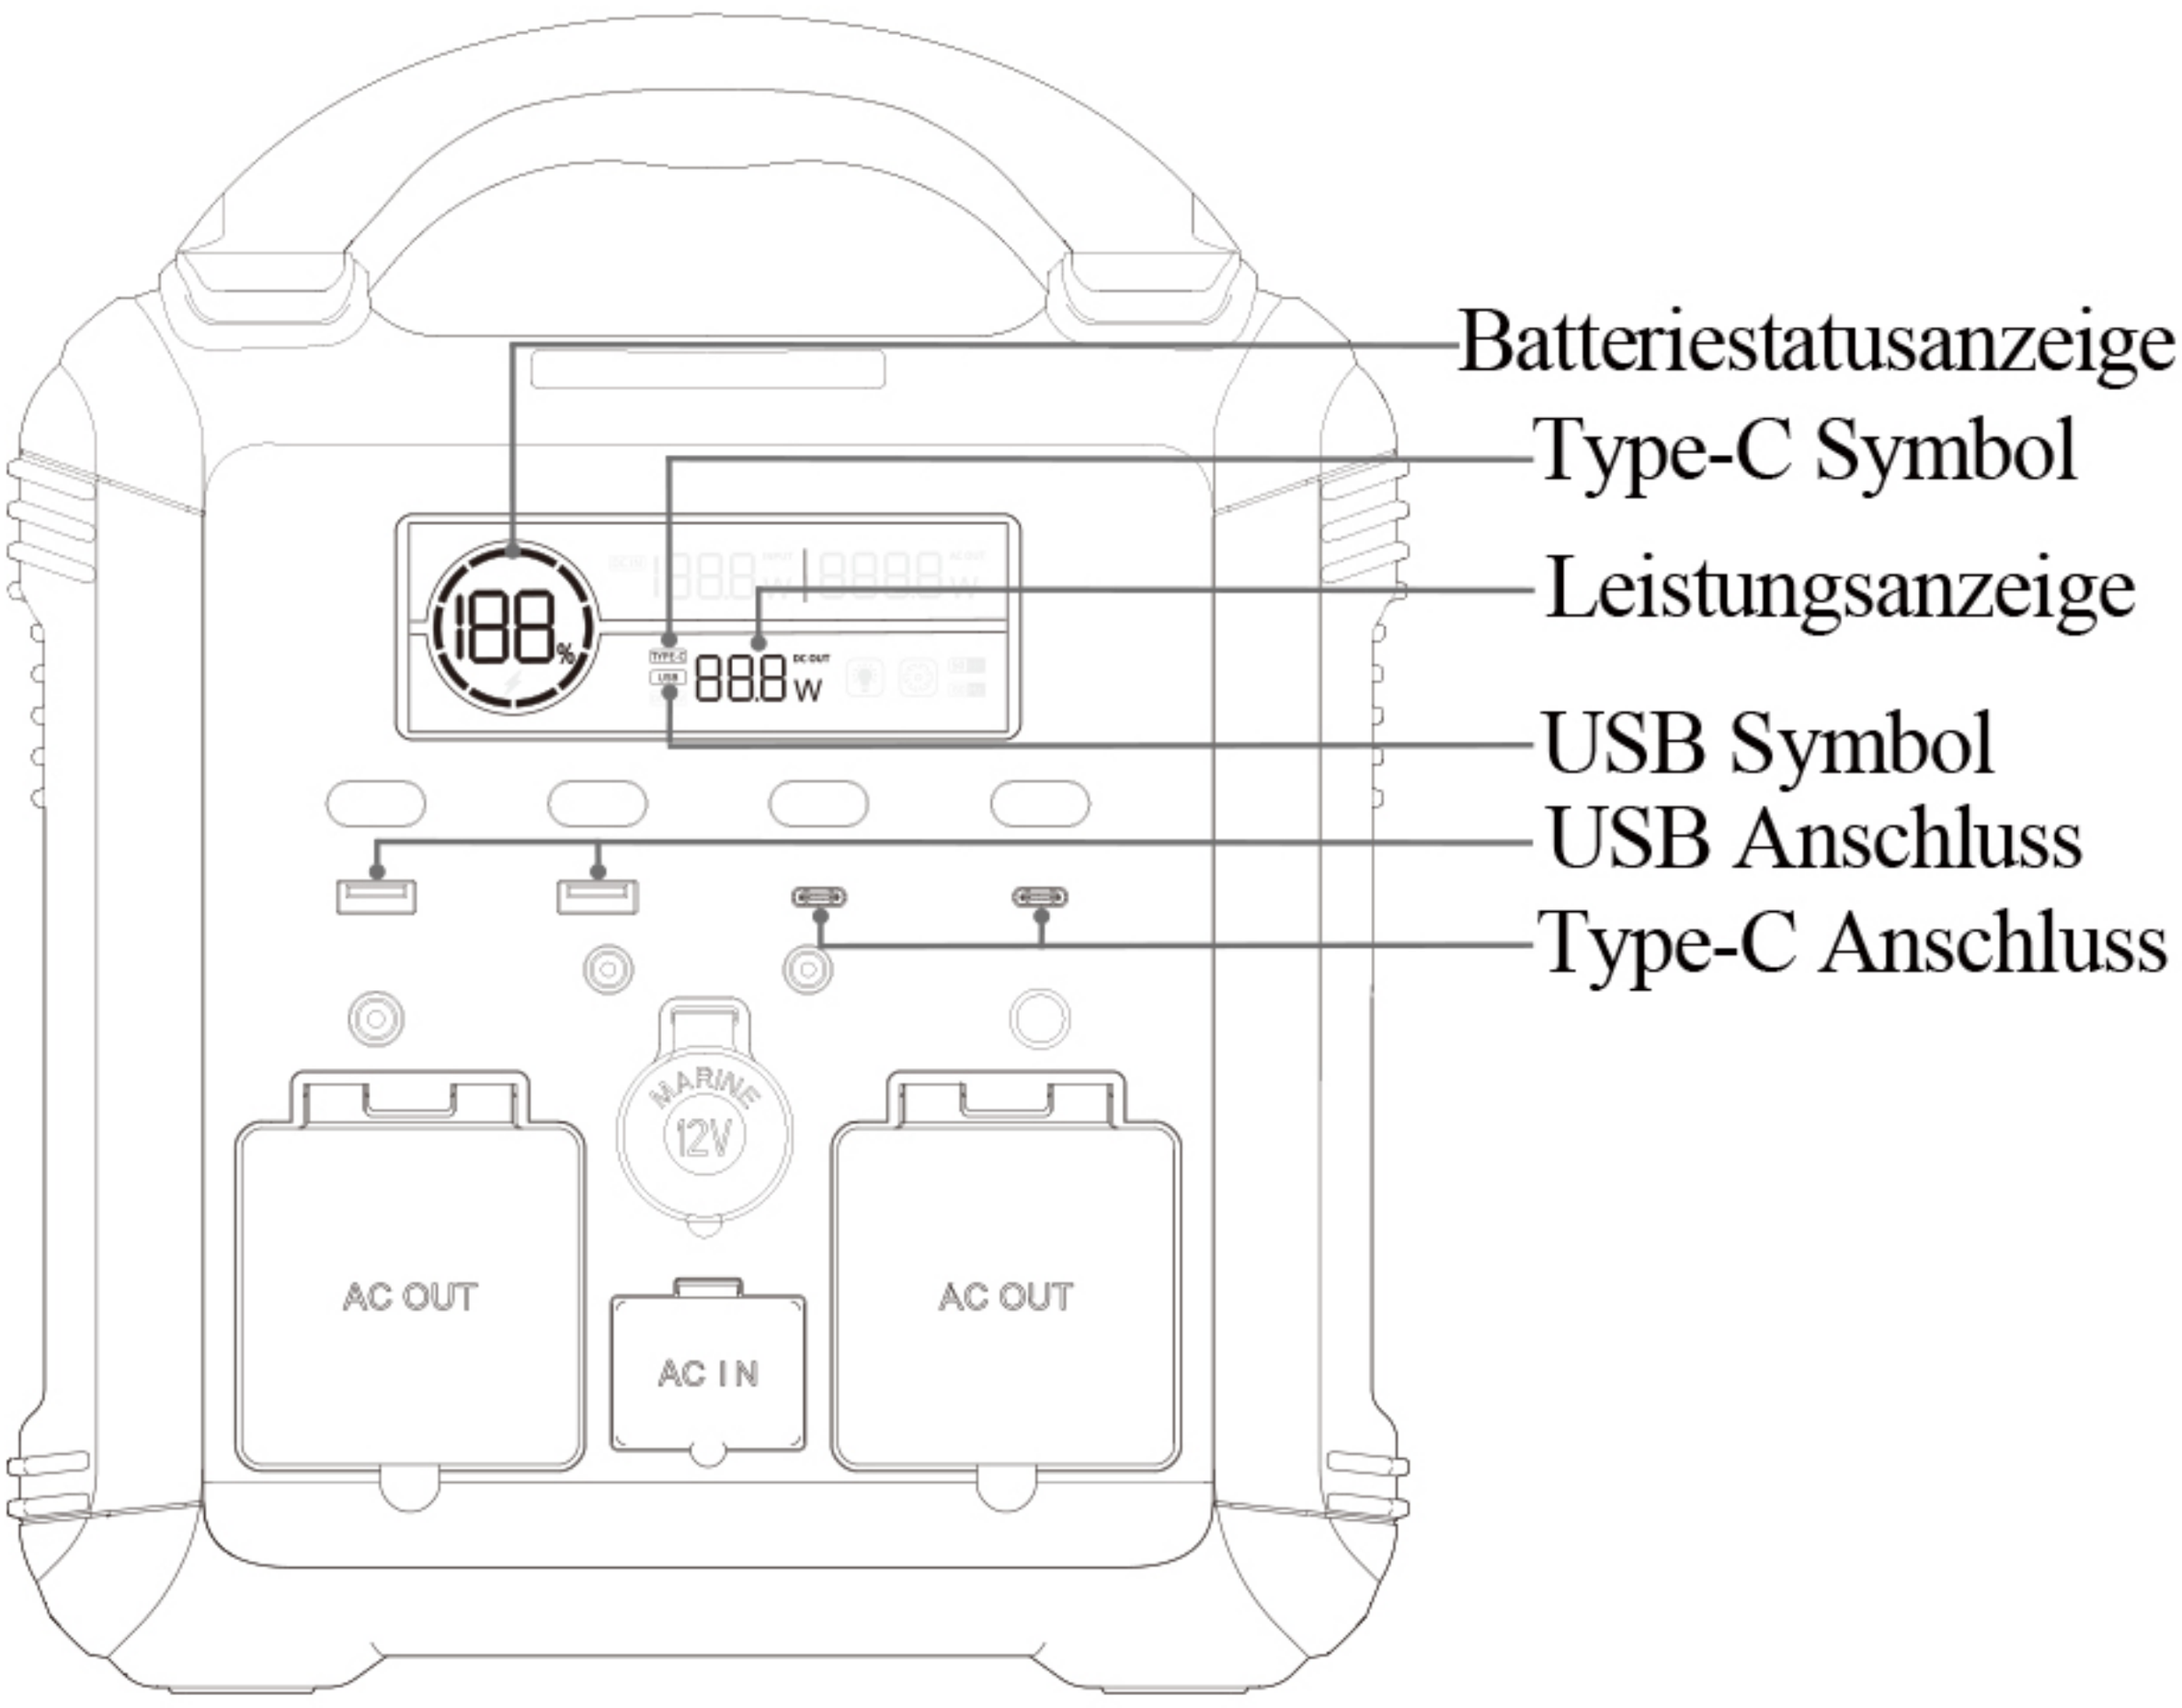

4. DC- und Zigarettenanzünder-Ausgang

1) Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, drücken Sie kurz die „DC-Taste“, um die DC-Ausgangsfunktion zu aktivieren. Das DC 12V-Symbol und das DC-Ausgangsleistungssymbol auf dem Bildschirm leuchten auf.
2) Durch die korrekte Verbindung des digitalen Produkts mit dem Gerät über das entsprechende Kabel können Sie Ihr digitales Produkt aufladen, und der entsprechende Leistungswert wird angezeigt.
3) Wenn Sie Ihre digitalen Produkte gleichzeitig über mehrere Ausgangsschnittstellen aufladen, wird die Gesamtleistung auf dem Display angezeigt.

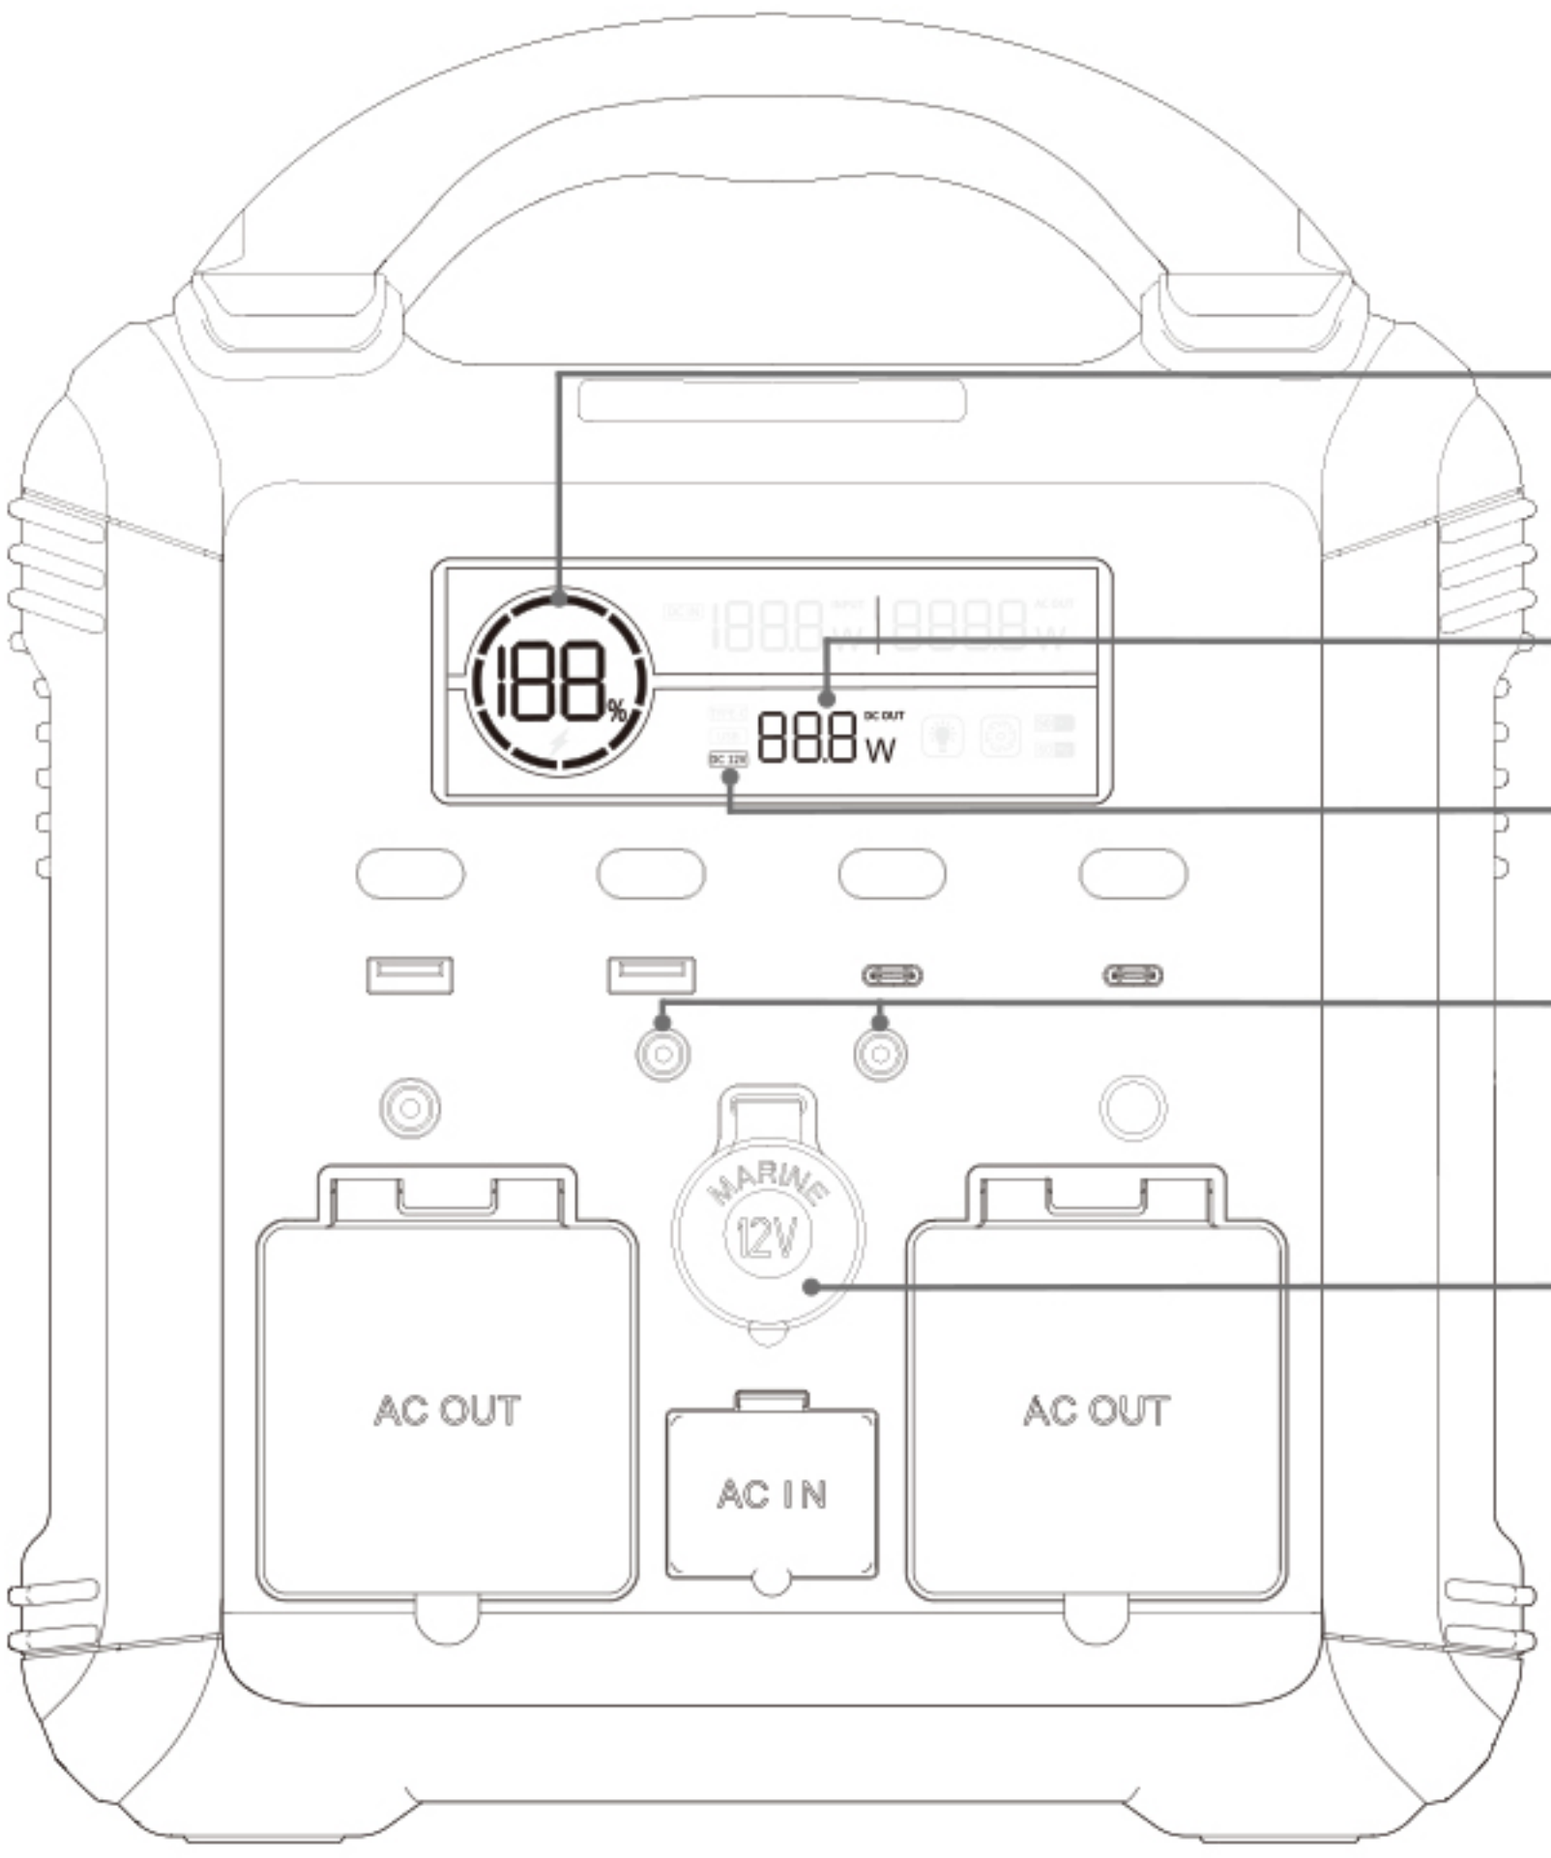

5. AC-Ausgang

1) Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, drücken Sie kurz die „AC-Taste“, um die AC-Ausgangsfunktion zu aktivieren. Die AC-Ausgangsfunktion und das AC-Frequenzsymbol auf dem Bildschirm leuchten auf.
2) Schließen Sie das Gerät, das mit Strom versorgt werden soll, an die AC-Ausgangsschnittstelle an, um es mit Strom zu versorgen, und der entsprechende Leistungswert wird angezeigt.

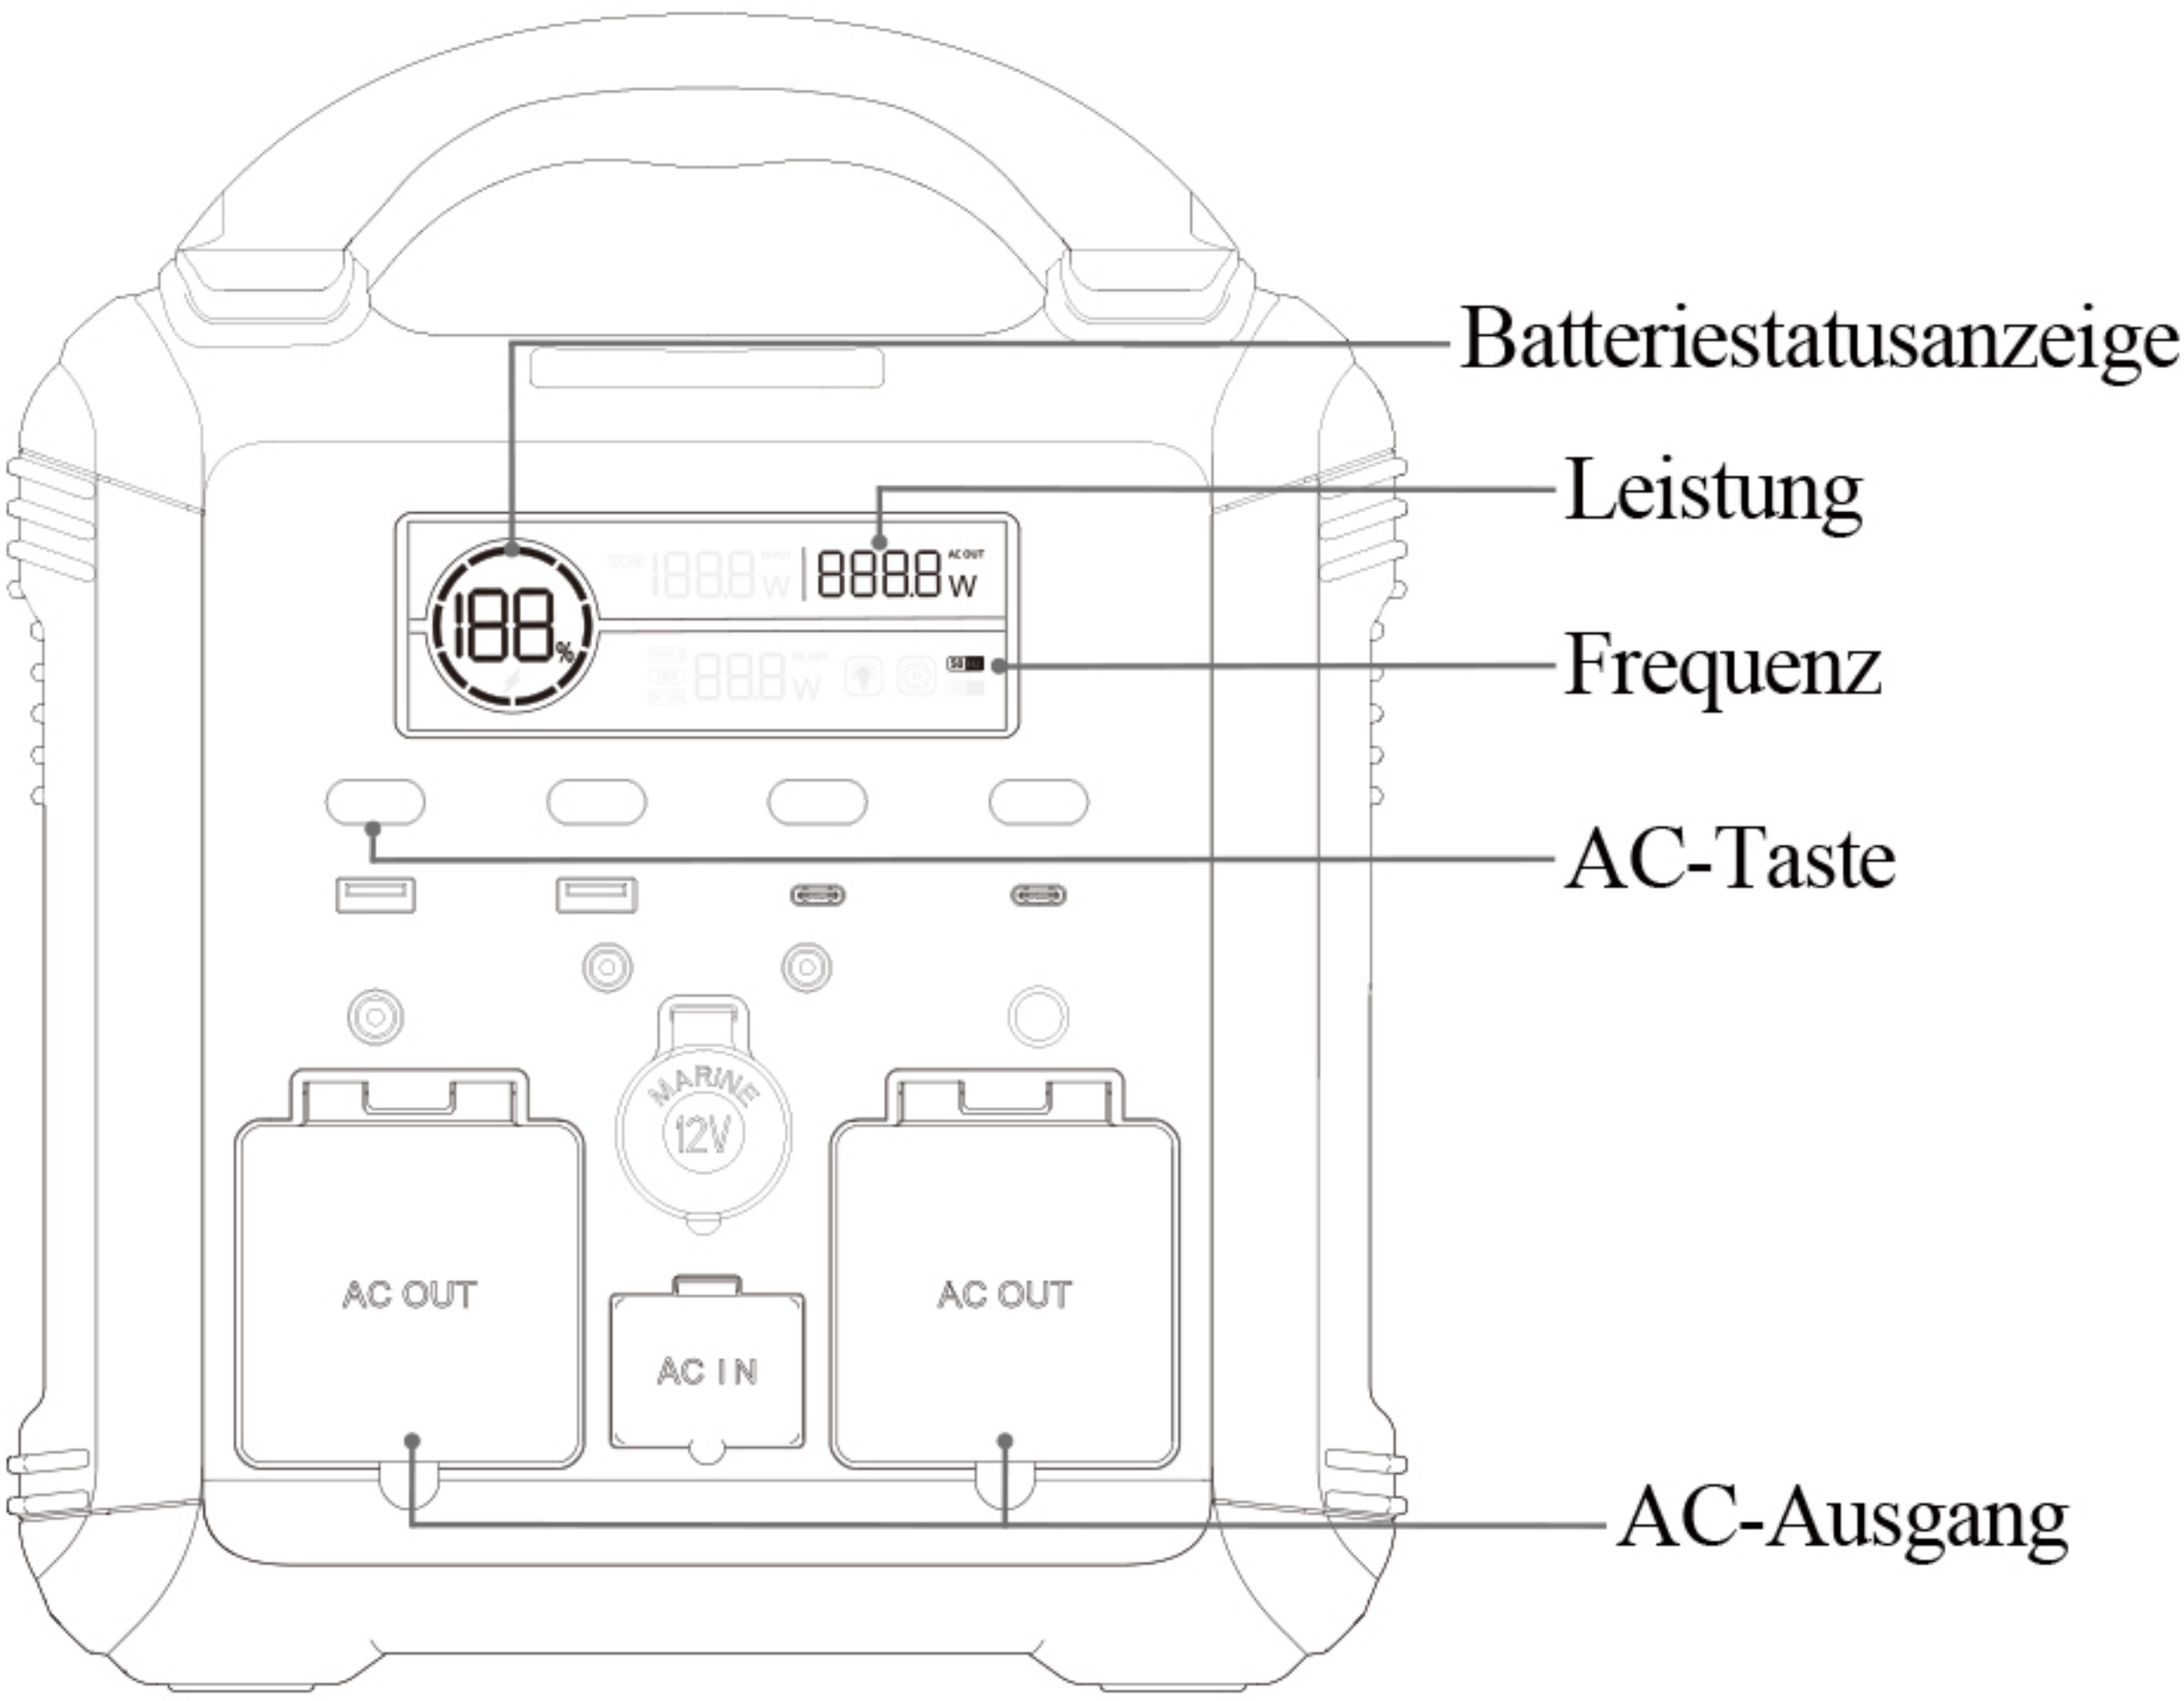

Hinweis: Nachdem die AC-Ausgangsfunktion aktiviert wurde, können Sie die Frequenz durch langes Drücken der „AC-Taste“ wechseln.

6. So laden Sie das Produkt auf

1) Wenn Sie das Produkt aufladen müssen, stecken Sie das mitgelieferte AC-Stromkabel in die AC-Eingangsschnittstelle und verbinden Sie es mit der Netzstromversorgung. Während des Ladevorgangs leuchtet das Schnelllade-Symbol auf und zeigt die Ladeleistung an, das entsprechende Batterie-Symbol blinkt, und der Ventilator startet zur gleichen Zeit und zeigt das Ventilator-Symbol an.

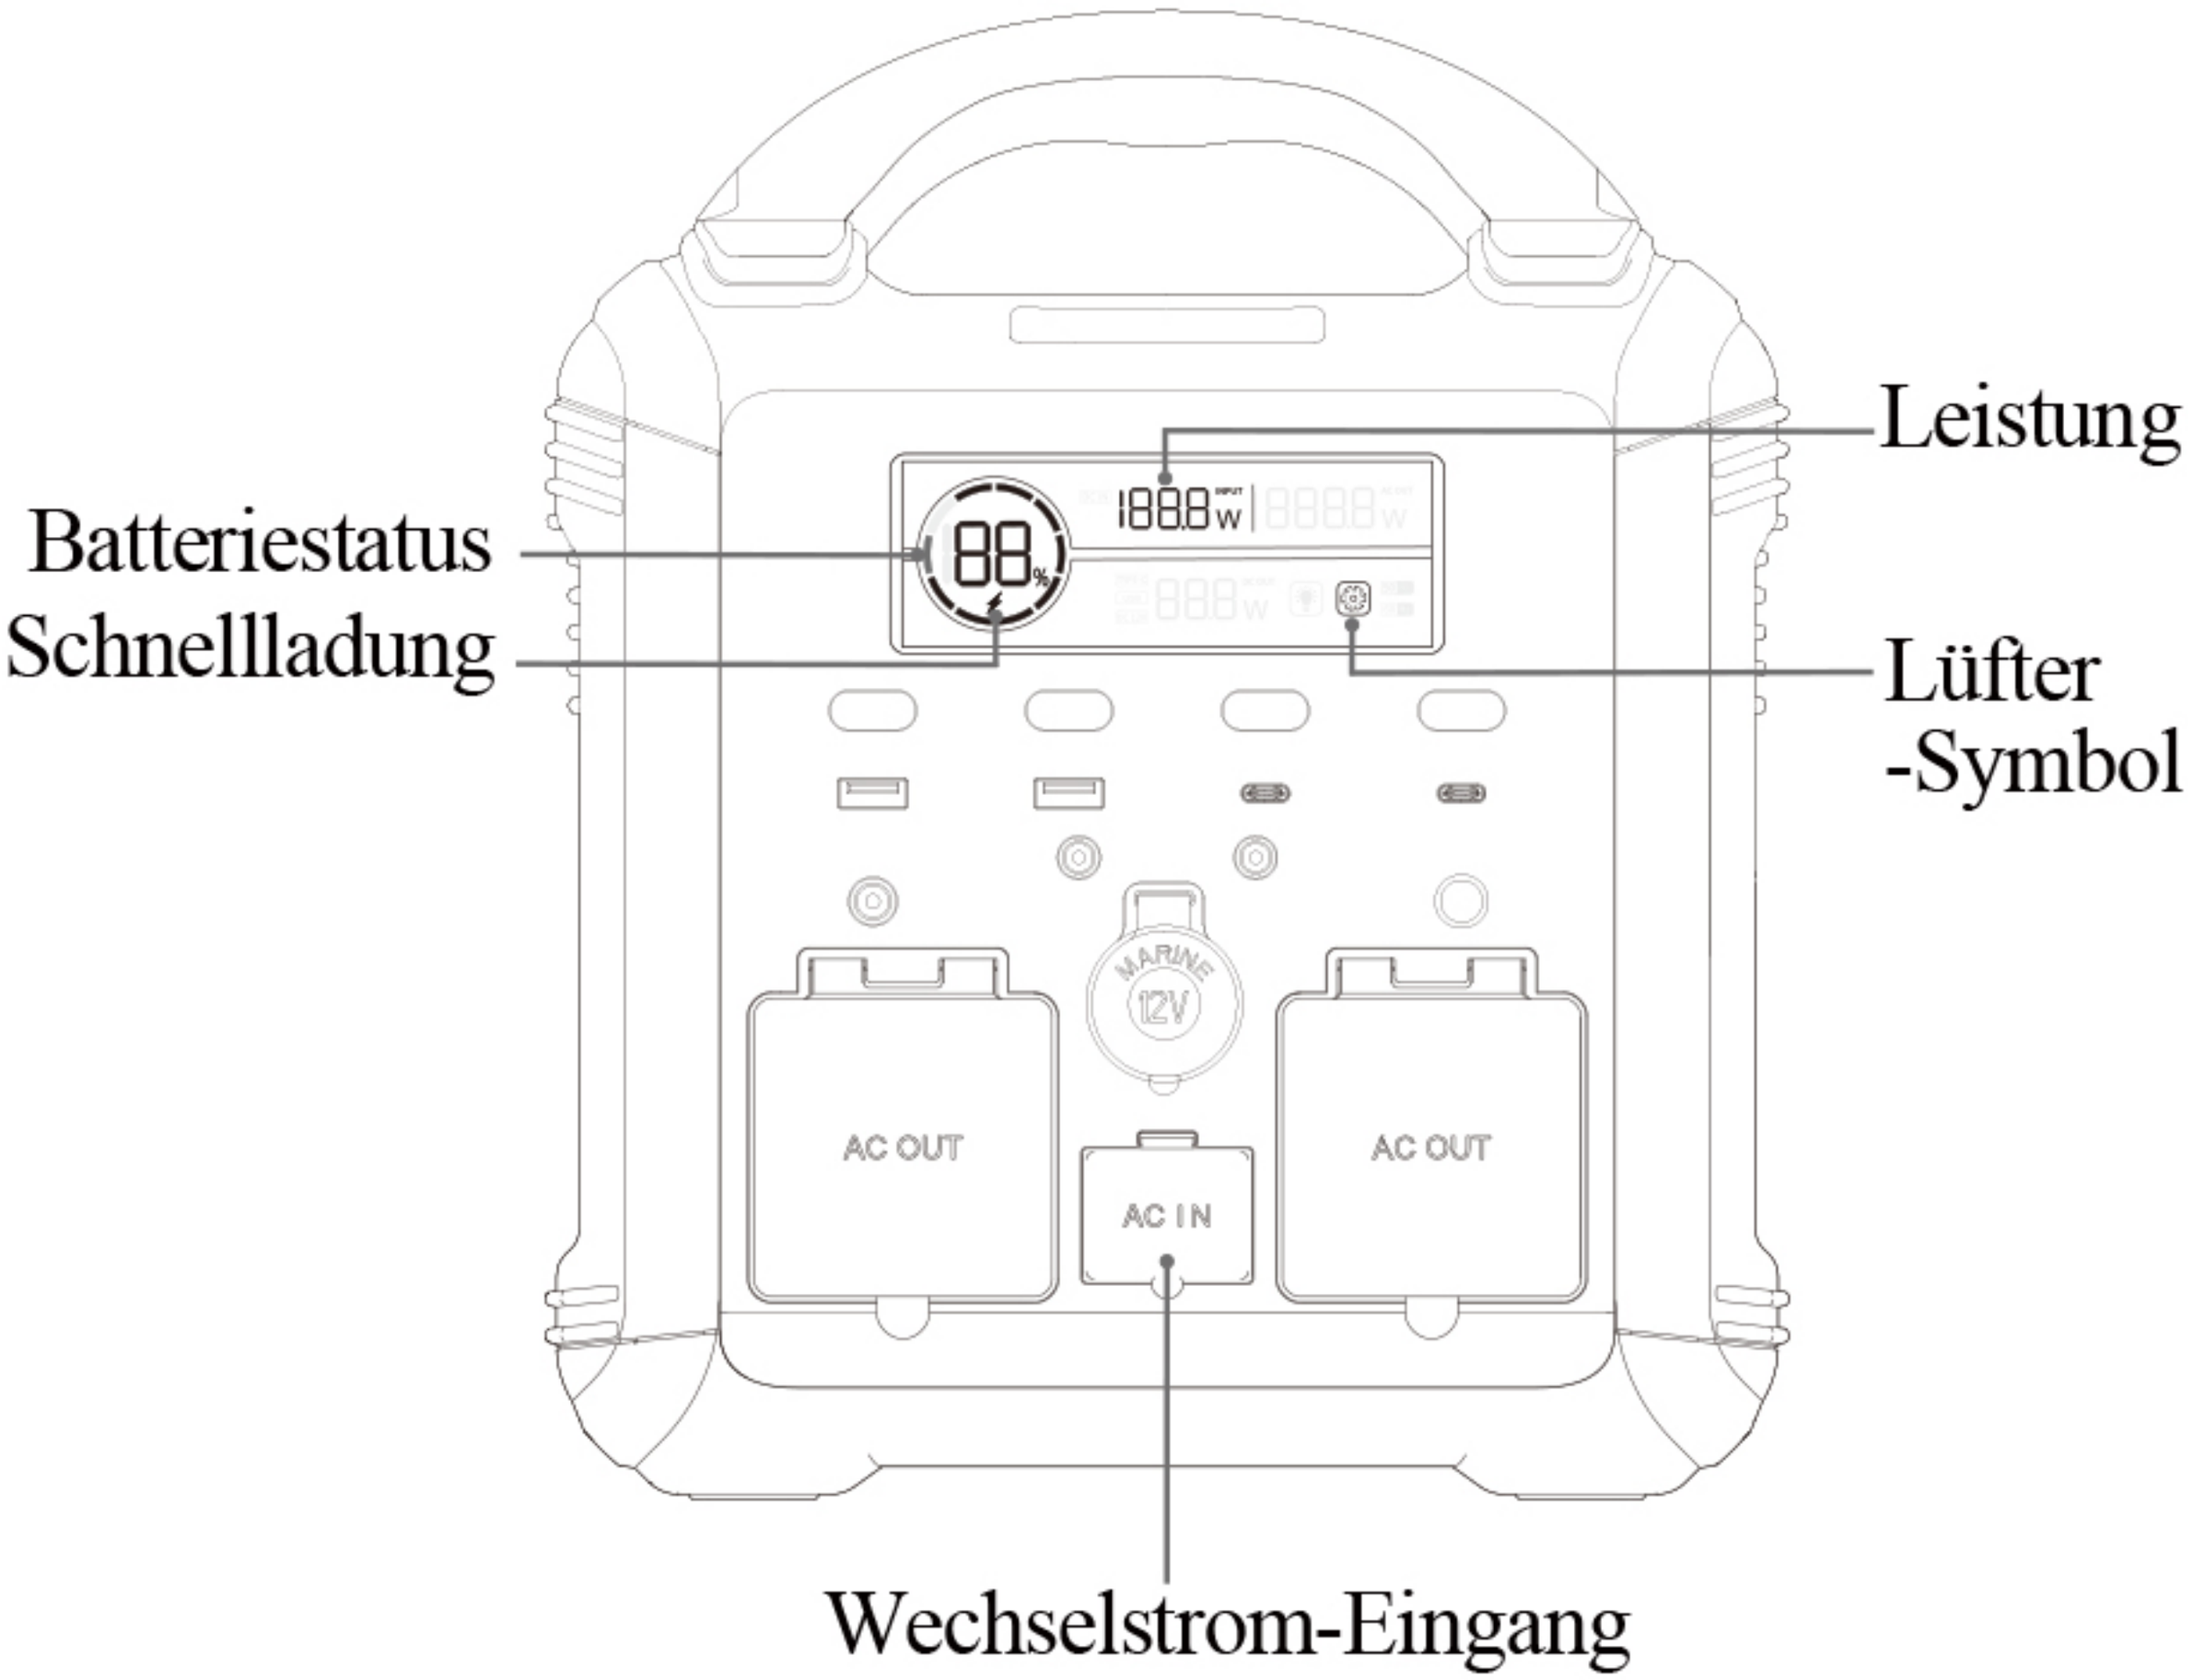

2) Sie können das Produkt auch über die DC Eingangs Schnittstelle aufladen. Bitte stecken Sie den gelieferten DC Adapter in die DC Eingangs Schnittstelle und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Adapter oder Solarpanel. Beim Laden leuchtet das DC IN-Symbol und zeigt die Ladeleistung an, das entsprechende Batteriesymbol blinkt, der Lüfter startet rechtzeitig und das Lüfter-Symbol wird angezeigt.

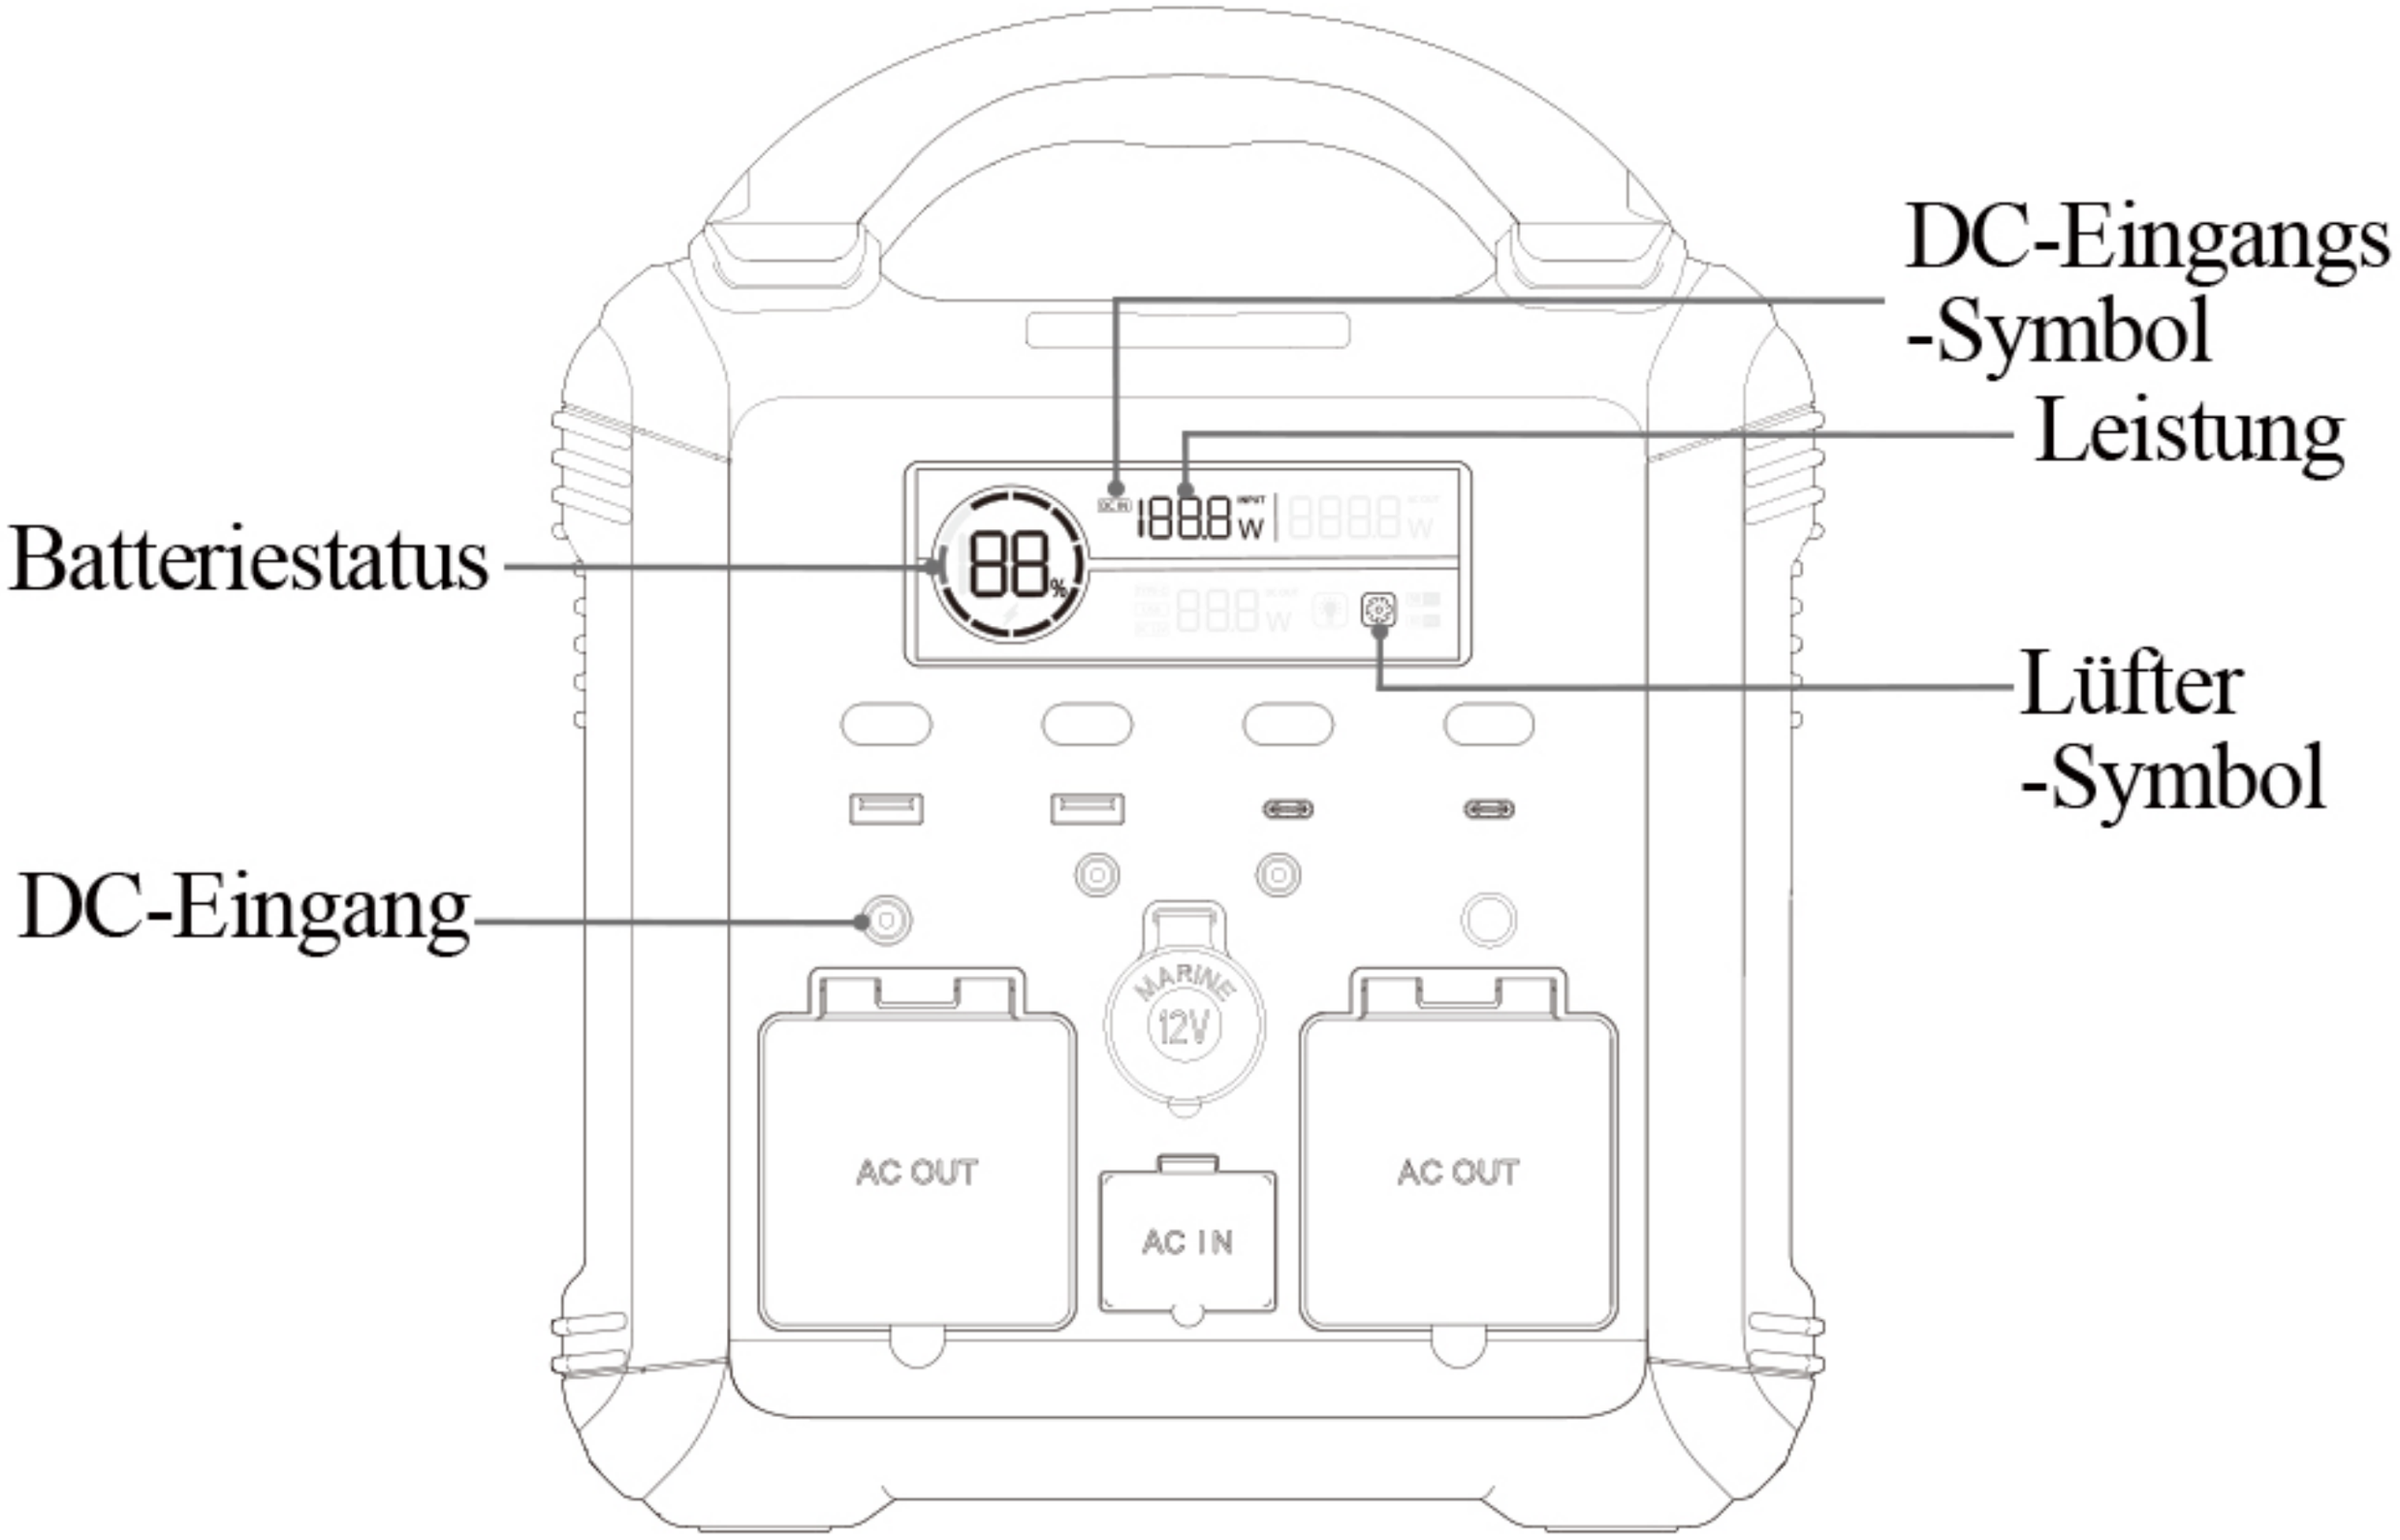

Kann der S600 meine Geräte aufladen, während er selbst geladen wird?

Ja, der S600 kann gleichzeitig aufgeladen werden und gleichzeitig Strom liefern. Allerdings empfehlen wir nicht, ein elektrisches Gerät mit einer Leistung von mehr als 700 W anzuschließen, während der S600 geladen wird, da die Stromkapazität der Steckdose begrenzt ist.

Zubehörliste des Produkts

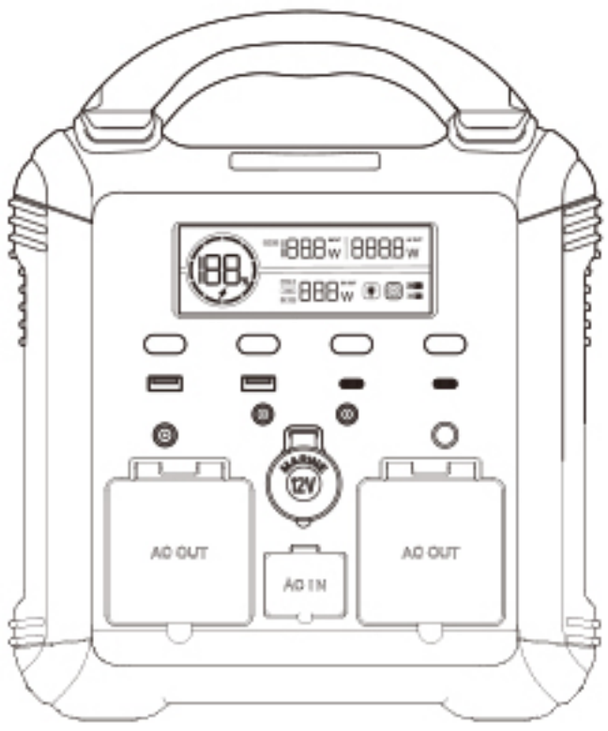

Main device*1



Netzlade-Kabel*1

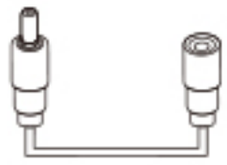

DC-Adapter



Benutzerhandbuch

⚠ Achtung

1. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, wird empfohlen, den Akku bei einer bestimmten Kapazität zu halten und das Produkt mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen.
2. Während der Nutzung oder des Ladens, wenn das Gerät leicht erwärmt, ist das normal und kein Fehler.
3. Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Raumtemperatur zu verwenden und es von Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und Feuerquellen fernzuhalten.
4. Bitte bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, fern von feuchten und korrosiven Materialien.
5. Verwenden Sie keine rauen Chemikalien wie Seife oder Reinigungsmittel zum Reinigen.
6. Wenn Sie feststellen, dass der Akku aufgebläht, undicht oder unangenehm riechend ist, stellen Sie bitte sofort die Verwendung ein.
7. Achten Sie darauf, das Produkt während der Nutzung nicht fallen zu lassen.
8. Bitte stellen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Kinder die tragbare Powerstation benutzen müssen, sollte dies unter Anleitung der Eltern gemäß der Bedienungsanleitung erfolgen.
9. Bitte werfen Sie die abgelegte tragbare Powerstation nicht weg oder verbrennen Sie sie. Achten Sie auf die Umwelt.

Fehlercode

Code	Beschreibung	Fehlercode entfernen
E01	DC-Ausgang Überlastung	Nachdem die Überlastung entfernt wurde, drücken Sie kurz die DC-Taste
E02	DC-Ausgang Kurzschluss	Nachdem der Kurzschluss entfernt wurde, drücken Sie kurz die DC-Taste
E03	AC-Überlastung /Kurzschluss	Nachdem die Überlastung / der Kurzschluss entfernt wurde, drücken Sie kurz die AC-Taste
E04	AC-Ausgang Übertemperatur	Nachdem die Temperatur wieder normal ist, drücken Sie kurz die AC-Taste
E05	PD-Überlastung / Kurzschluss	Nachdem die Überlastung / der Kurzschluss entfernt wurde, drücken Sie kurz die USB-Taste
E06	Akkutemperatur zu hoch	Der Fehlercode wird automatisch gelöscht, nachdem die Temperatur wieder normal ist
E07	Akkutemperatur zu niedrig	Der Fehlercode wird automatisch gelöscht, nachdem die Temperatur wieder normal ist

Code	Beschreibung	Fehlercode entfernen
E08	USB-Überlastung /Kurzschluss	Nachdem die Überlastung / der Kurzschluss entfernt wurde, drücken Sie kurz die USB-Taste
E09	DC-Laden Überspannung	Der Fehlercode wird automatisch gelöscht, nachdem die Spannung wieder normal ist
E10	DC-Laden Niederspannung	Der Fehlercode wird automatisch gelöscht, nachdem die Spannung wieder normal ist
E11	Akku Lade- / Entladeüberhitzung	Der Fehlercode wird automatisch gelöscht, nachdem die Temperatur wieder normal ist
E13	AC-Laden Unterspannungs-Schutz	Der Fehlercode wird automatisch gelöscht, nachdem die Spannung wieder normal ist
E14	AC-Laden Überspannungs-Schutz	Der Fehlercode wird automatisch gelöscht, nachdem die Spannung wieder normal ist

Spezifikation

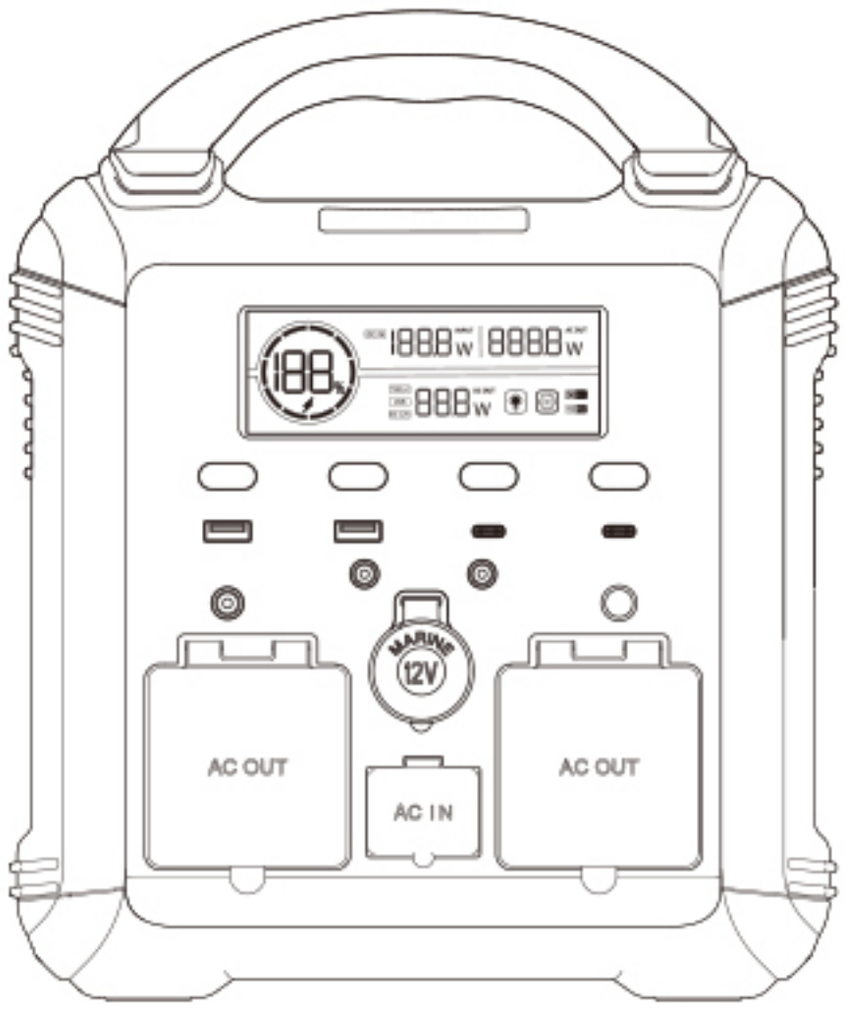

Modus	S600
Batteriekapazität	551.25Wh,26.25V 21Ah
DC-Eingang	12~30V⎓7.5A(Max 180W)
Zigarettenanzünder -Ausgang	12V⎓10A(Max120W)
DC-Ausgang	12V⎓10A(Max120W)
USB-Ausgang	5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A(QC3.0)
Type-C 1-Ausgang	5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A(PD18W)
Type-C 2-Ausgang	5V,9V,12V,15V⎓3A/20V⎓5A(PD100W)
AC-Ausgang	110V/230V~50/60Hz,700W(Max1400W)
AC-Eingang	600W
Betriebstemperatur	-20~60°C
USV	20ms

Fehlerbehebung

F1: Schaltet sich das Produkt automatisch ab, wenn kein Last angeschlossen ist?
A1: Nein, es schaltet sich erst 3 Minuten nach dem Ausschalten aller Ports und der LED-Lampe automatisch aus.

F2: Unterstützt das Produkt den Betrieb bei ausgeschaltetem Bildschirm?
A2: Ja, drücken Sie zweimal die „Power“-Taste, um den Bildschirm auszuschalten, und klicken Sie erneut, um ihn wieder einzuschalten.

F3: Unterstützt das Produkt gleichzeitig Laden und Entladen?
A3: Ja, das Produkt kann als USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) verwendet werden, wenn es über AC geladen und entladen wird.

F4: Unterstützt das Produkt gleichzeitig AC- und DC-Laden?
A4: Nein, das wird nicht unterstützt. Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, beträgt die maximale Ladeleistung 600W.

F5: Wie funktioniert der Lüfter?
A5: Der Lüfter wird automatisch in mehreren Stufen angepasst, je nach Leistung und Temperatur des Produkts.

Hinweise:
Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor der Verwendung!

Für weitere Unterstützung zögern Sie nicht, den Kundenservice unter support@newsmypower.com zu kontaktieren.

Erfahren Sie mehr über uns, besuchen Sie bitte:
https://www.newsmypower.com

Kundendienst

Herstellerin : Hunan Newsmy New Energy Technology Co.,Ltd
Address: Newsmy Park, No.2 LiXiang Road East, ETDZ,
Changsha, Hunan, China

MADE IN CHINA